


Vaš telefon HTC Desire

Brzi vodič

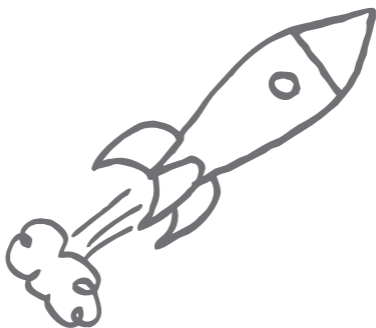

**htc**  
*quietly brilliant*

## Pročitajte ove informacije pre nego što počnete da koristite telefon

### Napunite bateriju

Baterija u telefonu još nije napunjena. Prilikom punjenja telefona važno je da ne vadite modul baterije. Time biste mogli oštetiti telefon. Ne pokušavajte ni da rastavljate telefon. (U tom slučaju bi garancija mogla prestati da važi.)

### Pažljivo odaberite mrežnu tarifu

Telefon može u velikoj meri da koristi Internet vezu. Veoma preporučujemo da pre nego što počnete da koristite telefon, raspravite sa svojim mobilnim operatorom o svojoj tarifi za prenos podataka. Ako imate standardnu tarifu za prenos podataka, mogu vam biti naplaćeni visoki troškovi. Prelaz na paušalnu tarifu može izaći mnogo jeftinije.

### Utvrđite informacije o zakonima o zaštiti privatnosti

Neke zemlje imaju stroge zakone o tome, kako i kada možete snimati telefonske razgovore. Na primer, možete biti dužni da o tome pre početka snimanja obavestite lice sa kojim govorite. Korisno je utvrditi informacije o istim zakonima u mestu gde živite još pre nego što počnete da koristite funkciju snimanja govora.

### I na kraju nekoliko važnih informacija od našeg pravnog odeljenja

#### (OGRANIČENJE ODŠTETE)

U najvećoj mogućoj širini koju dozvoljava nadležno pravo društvo HTC i njegovi partneri ni u kojem slučaju ne snose odgovornost prema vama, korisnicima, niti prema trećem licu za indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu bilo koje vrste u vezi ugovora ili povrede istog, uključujući, međutim ne ograničavajući se na povrede, gubitak zarade, gubitak dobrog ugleda, gubitak poslovnih prilika, gubitak podataka i dobiti bez obzira na mogućnost pretpostavljanja istih ili bez obzira na to, da li su društvo HTC ili njegovi partneri obavešteni o mogućnosti takvih šteta. A ni u kojem slučaju ukupna odgovornost društva HTC ili njegovih partnera neće prekoračiti iznos koji je primljen od vas, i to bez obzira na pravni sistem u kojem se predmet tužbe rešava. Gore navedene informacije nemaju uticaj na zakonska prava kojih se nije moguće odreći.

Ovaj brzi vodič će vam pomoći da počnete s korišćenjem telefona. U priručniku koristimo sledeće simbole za označavanje važnih ili korisnih informacija:



Napomene



Važne informacije



Saveti



Mere opreza

Kompletno uputstvo i druge korisne informacije možete naći na stranicama podrške HTC na adresi [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## Sadržaj


1. Sadržaj pakovanja	4
2. Upoznavanje sa telefonom	4
3. Pre nego što uključite telefon	5
4. Počinjemo	7
5. Unošenje kontakata	9
6. Prvi poziv	10
7. HTC Sense	10
8. Povezivanje na Internet	14
9. Slanje poruka	16
10. Komunikacija sa prijateljima	17
11. Unos datoteka u telefon	18
12. Sinhronizacija telefona sa računarom	19
13. Arhiviranje	21
14. Obnova fabričkog podešavanja	22
15. Saveti za rešavanje poteškoća	23

## 1. Sadržaj pakovanja


U kutiji bi se trebali nalaziti sledeći predmeti:

- Telefon
- Baterija
- USB Kabl
- Stereo slušalice sa mikrofonom 3,5 mm
- Punjač
- Kartica microSD™ (u telefonu)
- Ovaj brzi vodič
- Bezbednosni i regulacioni priručnik

## 2. Upoznavanje sa telefonom

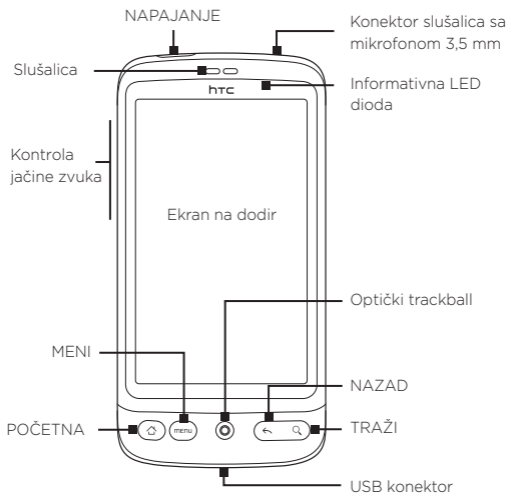


### 3. Pre uključanja telefona

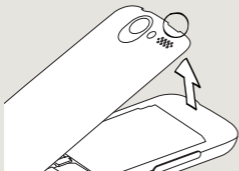


#### 1 Skinite zadnji poklopac

Podignite gornji deo zadnjeg poklopca. Na površini je uzak otvor (blizu tastera NAPAJANJE), pomoću kojeg se prstom može podići zadnji poklopac.

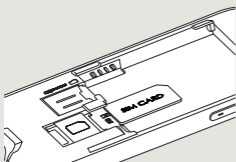


#### 2 Ubacite SIM-karticu

1. Ubacite SIM-karticu zlatnim kontaktima prema dole i odsečenim ćoškom prema vani iz slota.
2. Gurnite SIM-karticu do kraja slota.

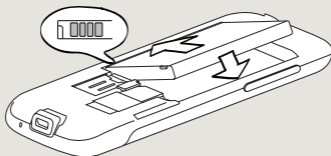


#### 3 Ubacite bateriju

1. Izravnajte bakarne kontakte baterije sa konektorima za bateriju u prostoru za bateriju.
2. Ubacite prvo stranu baterije sa kontaktima, pa bateriju blago pritisnite na mesto.

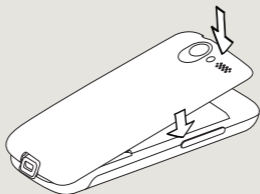

#### 4 Vratite zadnji poklopac

1. Prvo osigurajte donji deo zadnjeg poklopca tako, što ćete ga postaviti u dva otvora u donjem delu zadnje strane telefona.
2. Pritisnite bočni i gornji deo zadnjeg poklopca, tako da upadne u ispravan položaj. To će se ispoljiti tako što će glasno da škljocne.

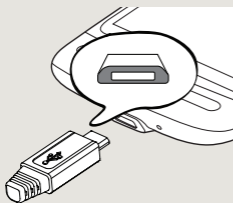

#### 5 Napunite bateriju

1. Priključite punjač u USB konektor u donjem delu telefona.
2. Punjenje ćete započeti priključenjem punjača u električnu utičnicu. Telefon će se potpuno napuniti približno nakon tri sata.

Nakon instalacije SIM kartice i baterije i nakon punjenja baterije, možete da prvi put uključite telefon. Telefon ćete uključiti pritiskanjem tastera NAPAJANJE.

Čitajte dalje da biste utvrdili koje radnje možete da izvodite sa telefonom.

## 4. Počinjemo

---

Kada prvi put uključite telefon, prikazaće se uputstva i telefon će vas provesti podešavanjem e-mail računa i omiljenih socijalnih mreža. Možete da završite podešavanje prema uputstvima koja su prikazana na ekranu ili da preskočite podešavanje i da ga izvršite drugi put.

1. Odaberite jezik koji želite da koristite, pa dodirnite **Napred**.
2. Određeni podaci i podešavanje se automatski arhiviraju na memorijskoj kartici. Označite polje ako ne želite da se automatski arhiviraju podaci i podešavanje na memorijskoj kartici, pa dodirnite **OK**.
3. Telefon će prvo automatski podesiti vezu GPRS/3G, MMS i WAP na osnovu vaše SIM-kartice.
4. Telefon će vas provesti tečajem o tome, kako koristiti tastaturu na ekranu. Pratite tečaj i naučite da koristite tastaturu na ekranu. Dodirnite **Preskoči**, ako ne želite da pratite tečaj.
5. Na ekranu za povezivanje na Internet odaberite kako želite da se povežete, pa dodirnite **Napred**.
6. Ako u blizini ima nekih Wi-Fi mreža, pokazaće se upit da li želite da se povežete putem neke od Wi-Fi mreža. Dodirnite **Napred**, pa izaberite bežičnu mrežu, putem koje hoćete da se povežete ili poništite oznaku polja **Poveži na Wi-Fi mrežu**, pa izborom **Napred** podesite Wi-Fi vezu kasnije.
7. Neke funkcije telefona, kao naprimer Vreme i Footprints, zahtevaju službu utvrđivanja položaja Google radi automatskog utvrđivanja vašeg

trenutnog položaja. Na ekranu sa saglasnošću Google Location možete da odaberete da li želite da dozvolite službi utvrđivanja položaja Google da prikuplja informacije o vašem položaju. Poništite oznaku polja ili ga označite, pa izaberite **Napred**.

Moguće je da će vam provajder naplatiti za istu uslugu dodatne troškove prenosa podataka. Istu uslugu možete kasnije da omogućite ili zabranite u podešavanju položaja telefona.

8. Na ekranu Podesi račune odaberite vrstu računa koju želite da podesite, pa završite podešavanje prema uputstvima na ekranu. Ako želite da podesite račune kasnije, dodirnite **Preskoči**.

Kada podesite svoje račune, dodirnite **Napred**.

9. Na ekranu Podesi socijalne mreže odaberite tip računa socijalne mreže, kao što je Facebook® i Twitter™, na koji želite da imate prilaz sa svog telefona. Prema uputstvima na ekranu prijavite se na račun socijalne mreže. Ako želite da podesite račune socijalnih mreža kasnije, dodirnite **Preskoči**.

Kada podesite svoje račune, na ekranu Podesi socijalne mreže dodirnite **Napred**.

10. Na zadnjem ekranu ćete saznati gde možete da dobijete više informacija o korišćenju telefona. Dodirnite **Završi**.




## 5. Unošenje kontakata

---

Kontakti se u telefon mogu uneti na nekoliko načina.

### Import svih kontakata sa SIM-kartice



1. Na Početnom ekranu dodirnite  > Ljudi.
2. Na kartici **Sve** pritisnite taster MENI. Nakon toga izaberite **Import/Eksport** > **Import sa SIM-kartice**.



Ako u telefonu koristite račun Google ili Exchange ActiveSync, morate da dodirnete tip kontakta da biste importovane kontakte kategorizirali.

3. Na ekranu Odaberi kontakte za import pritisnite taster MENI, pa dodirnite **Importiraj sve**.

### Unošenje novog kontakta

1. Na Početnom ekranu dodirnite  > Ljudi.
2. Na kartici **Sve** dodirnite **Dodaj kontakt**.
3. Dodirnite polje **Ime**, unesite ime i prezime kontakta i dodirnite **OK**.
4. Dodirnite  da biste sakrili tastaturu na ekranu, dodirnite polje **Prikazano ime**, pa odaberite kako želite da se ime kontakta prikazuje u listi kontakata.
5. Dodirnite **OK**.
6. Odaberite koja je **Svrha kontakta**, pod kojom želite da se kontakt kreira.
7. U odgovarajuća polja unesite preostale kontaktne informacije.
8. Pređite na ekranu dole, pa dodirnite **Sačuvaj**.

## Sinhronizacija kontakata sa drugim izvorima

Brzo i bez problema možete da sinhronizujete telefon sa kontaktima koje imate na računima Google, u programu Microsoft Office Outlook i Outlook Express, na računima Exchange ActiveSync, pa čak i na serveru Facebook. Kompletno uputstvo za izvođenje istog možete naći na našim internet stranicama [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## 6. Prvi poziv

---

1. U donjem delu Početnog ekrana dodirnite **Telefon**.
2. Odaberite kontakt ili broj koji želite da zovete, pa dodirnite **Poziv**.

Kada pritisnete tastere u programu za telefonski govor, na ekranu će se prikazati odgovarajuće stavke koje su pronađene u telefonu i protokol govora na osnovu tastera koje pritisnete.

3. Za kraj telefoniranja dodirnite **Završi govor**.

## 7. HTC Sense

---

Otkrijte u svom telefonu HTC Sense™, intuitivnu, savršeno integrisanu sredinu koja se temelji na tri glavna principa — prilagoditi, ostati blizu i otkrivati neočekivano.

### Prilagođen Početni ekran

Početni ekran se u velikoj meri može prilagoditi i širi je od samog ekrana. Zahvaljujući tome imate dovoljno prostora za dodavanje informacija koje su za vas najznačajnije, kao i alata ili aplikacija koje će vam olakšati život. Početni ekran se sastoji od sedam ekrana koji prelaze na levu i na desnu stranu displeja.



Pomerite prst levo ili desno po ekranu ako želite da pređete na delove proširenog Početnog ekrana.

ILI


Povucite prste po ekranu prema sebi, čime će se prikazati snimak Početnog ekrana, pa dodirnite minijaturu ekrana na koji želite da pređete.



Bilo kada možete da pritisnete taster POČETNA, bilo šta da radite u telefonu, čime ćete direktno preći na Početni ekran.

## Vidžeti

Zahvaljujući vidžetima važne informacije i medijalni sadržaj imate direktno na Početnom ekranu. U telefonu je na raspolaganju širok izbor vidžeta, a ako vam nisu dovoljni, više vidžeta možete da preuzmete sa Interneta i da ih dodate na Početni ekran.

Ako želite da dodate vidžet na Početni ekran, dodirnite  pa izaberite **Vidžet**.

## Scene

Ne možete da odlučite kako da podesite Početni ekran? Pogledajte u direktorijum **Scene**, koji smo instalirali u telefon. Scene su već podešeni rasporedi Početnog ekrana, koji se mogu brzo upotrebiti. Ako želite da proverite opcije, na Početnom ekranu pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Scene**.

Možete da izaberete šablon i da ga prilagodite i sačuvate kao novu scenu.

1. Početni ekran možete prilagoditi promenom tapeta. Isto tako možete dodati vidžete, linkove i druge stavke.
2. Za završetak podešavanja pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Scene**.
3. Izaberite mogućnost **Aktualno (nesačuvano)**, pa izaberite mogućnost **Sačuvaj**.
4. Unesite **Naziv scene**, pa izaberite **Gotovo**.



Sopstvenoj sceni možete promeniti naziv ili je ukloniti. Na Početnom ekranu pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Opcije > Prilagodi > Scene**. U delu **Moje scene** izaberite i podržite sopstvenu scenu, pa izvršite željenu promenu.

## Ljudi

Stavite ljude sa kojima najčešće komunicirate na prvo mesto. Vaš telefon čuva na jednom mestu sve tekstualne poruke, email konverzaciju, stanje računara Facebook, onlajn albume fotografija i pregled poziva svakog pojedinog kontakta.

Dodirnite ime kontakta i pregledno će se prikazati cela zadnja komunikacija sa datim licem.

## Događaji prijatelja

Posredstvom funkcije Događaji prijatelja možete da ubrzate rad sa računima socijalnih mreža. Pomoću funkcije Događaji prijatelja možete odjednom u celoj socijalnoj mreži da objavite na šta upravo mislite, da ažurirate stanje i tweet-ove i da razgledate fotografije sa vaših računara socijalnih mreža.

## Novosti



Prijavite se za preuzimanje informativnih kanala da vam ne bi promaklo ništa što se događa na Internetu. Aplikacija Novosti prati RSS izvore vaših omiljenih informativnih stranica, blogova i drugih i preuzima najnovija ažuriranja.

## Microsoft Exchange ActiveSync

Sada možete da koristite izvrstan telefon i istovremeno da radne emaile i druge informacije imate bezbedno sačuvane. Telefon nudi poboljšanu podršku za funkcije obezbeđenja servera Exchange, kao što je zaštita pomoću lozinke i funkcija Remote Wipe.

Isto tako možete u telefonu da zadate svoje stanje Izvan kancelarije. A možete i lako da posetite globalni adresar vaše firme i kontaktirate nekoga, čije podatke nemate u telefonu.

## 8. Veza na Internet

Zahvaljujući ovom telefonu celi Internet vam je u džepu. Možete se priključiti pomoću veze za podatke ili Wi-Fi veze.

### Korišćenje veze za podatke

Vrlo je jednostavno. Kada prvi put uključite telefon (sa umetnutom SIM karticom), trebao bi automatski da se poveže sa uslugom za prenos podataka vašeg mobilnog operatora.

Ako se telefon ne poveže automatski, možete da isprobate dve stvari.

- **Proverite da li je uključena veza za podatke.**  
Moguće je da vaša veza za podatke nije uključena. Ako želite da proverite da li je veza za podatke uključena:
  1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme **MENI**, pa dodirnite **Podešavanja**.
  2. Ako želite da uključite vezu, dodirnite **Bežične mreže i mreže**, pa označite polje **Mobilna mreža**.
- **Proverite da li je izabrana ispravna mobilna mreža.**
  1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme **MENI**, pa dodirnite **Podešavanja**.
  2. Izaberite **Bežične mreže i mreže > Podešavanje mobilne mreže > Operatori mreže ili Nazivi pristupnih tačaka**.



### Korišćenje Wi-Fi veze

Ako ste prilikom prvog uključjenja telefona preskočili podešavanja Wi-Fi veze, priključite telefon na Wi-Fi mrežu pomoću sledećih koraka.

1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Podešavanja > Bežične mreže i mreže**.
2. Uključite **Wi-Fi** tako, što ćete označiti polje **Wi-Fi**. Telefon će potražiti dostupne bežične mreže.
3. Dodirnite **Podešavanje Wi-Fi**. Prikazaće se nazivi mreža i podešavanje bezbednosti pronađenih Wi-Fi mreža.
4. Povežite se tako što ćete dodirnuti Wi-Fi mrežu. Ako odaberete otvorenu mrežu, bićete priključeni automatski. Ako odaberete zaštićenu mrežu, unesite ključ i izaberite **Poveži**.

## Razgledanje internet stranica

Zahvaljujući pretraživaču u vašem telefonu, razgledanje internet stranica je lako i zabavno.

1. Na Početnom ekranu izaberite  > **Pretraživač**.
2. Na ekranu Pretraživač pritisnite dugme MENI, pa dodirnite polje za unos URL adrese u gornjem delu ekrana.
3. Unesite adresu sajta. U toku unošenja adrese, na ekranu će se pojaviti odgovarajuće adrese internet stranica. Dodirnite adresu, ako želite da pređete direktno na odgovarajuću internet stranicu, ili nastavite da unosite adresu internet stranice, pa dodirnite taster Enter .
4. Na Internet stranici pomoću gestikulacije prstiju razgledajte stranicu ili koristite približavanje i udaljavanje stranice.

Ako želite da približite internet stranicu, pritisnite palac i kažiprst na ekran i udaljite ih od sebe.




Ako želite da udaljite internet stranicu, povucite prste prema sebi.

## 9. Slanje poruka

---

Svoje email račune možete koristiti direktno iz telefona.

### Dodavanje email računa POP3/IMAP

1. Na Početnom ekranu izaberite  > Pošta.
2. Na ekranu Odaberi provajdera email-a dodirnite **Napred (POP3/IMAP)**.





Ako tipa email računa koji želite da podesite nema u bazi podataka telefona, na narednim ekranima ćete biti pozvani da unesete više detalja. Unapred pripremite informacije o serveru ulazne i izlazne pošte. Ako ove informacije ne znate, možete ih dobiti od vašeg provajdera email usluga.

3. Unesite **Email adresu** i **Lozinku** vašeg email računa i dodirnite **Napred**.
4. Unesite **Naziv računa** i **Vaše ime** i dodirnite **Završi podešavanje**.



Isto tako možete da podesite račun Exchange ActiveSync. Uputstvo za to možete naći u poglavlju Email u korisničkom priručniku na našem sajtu.

### Slanje email-a

1. Na Početnom ekranu izaberite  > Pošta.
2. U direktorijumu Primljeno email računa pritisnite dugme **MENI** i dodirnite stavku **Kreiraj**.
3. Navedite jednog ili više primalaca poruke. Možete da:
  - U polje **Kome** direktno da zadate email adresu. Ako želite da email pošaljete većem broju primalaca, odvojite njihove email adrese pomoću zareza.
  - Dodirnite ikonicu  i izaberite kontakte kojima želite da pošaljete poruku. Nakon odabira svih primalaca poruke dodirnite **OK**.




4. Unesite predmet email-a i napišite poruku.
5. Dodirnite Pošalji.

## 10. Komunikacija sa prijateljima

---

Vaš telefon ima sve što vam je potrebno za onlajn komunikaciju sa prijateljima. Aplikacije **Ljudi** i **Događaji prijatelja** će vam omogućiti direktan pristup na sve važne socijalne mreže. Možete da ažurirate svoj status na serveru Facebook, da razgledate fotografije u onlajn albumima i da pratite tweet-ove na serveru Twitter. Sve ove funkcije su ugrađene i lako se koriste.

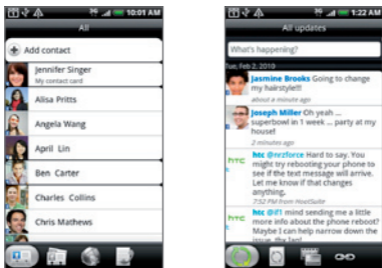

Vidi poglavlje Socijalne mreže u korisničkom priručniku na našem sajtu, ako želite više informacija o funkcijama Događaji prijatelja, Facebook i Peep (klijentski program za Twitter u vašem telefonu).

## 11. Unos datoteka u telefon

---

Nosite svoje datoteke sa sobom, bilo gde da idete. U svojem telefonu možete da prikazujete datoteke aplikacija Word, Excel i PowerPoint, kao i PDF datoteke. Možete i da slušate muziku i razgledate svoju omiljenu galeriju fotografija i videa.



Pre kopiranja datoteka u telefon morate da ubacite microSD karticu.

1. Povežite telefon sa računarem pomoću isporučenog USB kabl.
2. Kada se prikaže dijaloški okvir **Veza sa računarem**, odaberite **Disk jedinica** i dodirnite **Završi**.
3. U računaru će se telefon koji ste priključili prepoznati kao memorijska kartica. Pređite na istu memorijsku karticu i otvorite je.
4. Prenesite datoteke na memorijsku karticu.
5. Nakon kopiranja datoteka prekinite vezu u skladu sa zahtevima korišćenog operacionog sistema za bezbedno prekidanje veze sa telefonom.
6. U telefonu otvorite panel obaveštenja i dodirnite **Isključi memoriju USB**. Na poziv dodirnite **Isključi**.
7. Odvojite telefon od računara.

## 12. Sinhronizacija telefona sa računarem

---

Možete da sinhronizujete kontakte i kalendar u aplikaciji Outlook i kontakte u aplikaciji Outlook Express između računara i telefona pomoću programa HTC Sync.

**Instalacija programa HTC Sync, koji je isporučen na microSD kartici**

Program HTC Sync instalirajte pomoću instalacionog programa na microSD kartici.

1. Uverite se da je u telefon stavljena microSD kartica.
2. Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla koji je isporučen uz telefon.
3. U telefonu će se prikazati ekran Veza sa računarom. Odaberite **Disk jedinica** i dodirnite **Završi**.
4. Računar će telefon prepoznati kao memorijsku karticu (kao bilo koju drugu USB jedinicu). Otvorite istu memorijsku karticu i pogledajte šta je na microSD kartici.
5. Kopirajte datoteku HTCSync.exe u računar.
6. Pritisnite tastere POČETNA > MENI i izaberite **Obaveštenja**. Dodirnite **Isključi memoriju USB** i na poziv dodirnite **Isključi**. Sada možete da odvojite telefon od računara.
7. U računaru pokrenite datoteku HTCSync.exe i prilikom instalacije programa HTC Sync postupajte prema uputstvima na ekranu.

## Podešavanje programa HTC Sync

Nakon instalacije podesite program HTC Sync tako, da vaš telefon raspozna i omogući sinhronizaciju.

1. Povežite telefon sa računarom.
2. U telefonu na ekranu Veza sa računarom dodirnite **HTC Sync**, pa dodirnite **Završi**. Telefon će nakon toga pokušati da nađe program HTC Sync u računaru, što može da traje nekoliko sekundi.
 

Ako se u telefonu pokaže poruka da nije moguće naći program HTC Sync, pokušajte da otpojite i ponovo priključite USB kabel, pa ponovite korak 2.
3. Kada telefon nađe program HTC Sync, na računaru će se pokazati Vodič kroz povezivanje sa telefonom (Phone Connection Wizard). Dodirnite **Napred**.
4. Zadajte naziv telefona i dodirnite **Završi**.

5. Pogledajte ikonicu HTC Sync na računaru. Ako je zelena, to znači da je telefon povezan sa računarnom i program HTC Sync je prepoznao telefon.



6. Dvaput pritisnite zelenu ikonicu HTC Sync. Nakon toga pritisnite **Sinhronizuj** (ili **Sync Manager > Podešavanje**).
7. Na ekranu Vodič kroz podešavanje sinhronizacije (Synchronization Settings Wizard) pritisnite **Napred (Next)**.
8. U nekoliko narednih dijaloških okvira odaberite da li želite da sinhronizujete Outlook ili Outlook Express, odaberite tip informacija za sinhronizaciju (kontakte ili kalendar) i odaberite da li želite da se sinhronizacija sa telefonom obavlja automatski.
9. Dodirnite **Završi**.

### Automatska sinhronizacija telefona i računara

Za osiguranje automatske sinhronizacije telefona i računara prvo uradite sledeće:

1. Pritisnite tastere **POČETNA > MENI** i izaberite **Podešavanje > Aplikacije > Razvoj**.
2. Proverite da li je označeno polje **Uklanjanje grešaka USB**.

Kadgod povežete telefon sa računarnom, automatski će da se pokrene sinhronizacija.

### Preuzimanje najnovije aktualizacije programa HTC Sync

S vremena na vreme posetite sajt podrške HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) i proverite da li nema na raspolaganju novije aktualizacije programa HTC Sync, da biste istu mogli da preuzmete i instalirate

u računar. Nakon instalacije najnovije aktualizacije ponovo postupajte prema koracima koji su navedeni u delu „Podešavanje programa HTC Sync“ i podesite program HTC Sync tako, da vaš telefon prepozna i omogući sinhronizaciju.

## 13. Arhiviranje

---

Gubitak podataka je jedna od najneprijatnijih stvari koje se mogu dogoditi, pa smo se pobrinuli da vam se nešto takvo sa ovim telefonom ne desi. Zahvaljujući funkciji automatskog arhiviranja možete biti sigurni da nećete izgubiti svoje podatke.



Pre arhiviranja podataka u telefon morate da ubacite microSD karticu.

### Kontrola da li je omogućeno automatsko arhiviranje

1. Pritisnite tastere **POČETNA > MENI** i izaberite **Podešavanje**.
2. Pređite na ekranu dole i izaberite **Privatnost > Arhiviraj podatke**.
3. Proverite da li je označeno polje **Arhiviranje podataka**.

Telefon će da arhivira sledeće:

- Poruke SMS i MMS
- Rečnik tastature
- Favorite pretraživača
- Podešavanja

Vidi poglavlje Arhiviranje u korisničkom priručniku na našem sajtu, gde možete naći kompletan popis vrsta informacija koje telefon može da arhivira na microSD karticu i kako se ista podešavanja mogu ponovo učitati u telefon.

## 14. Obnova fabričkog podešavanja

---

Želite da počnete od početka? Ako želite da predate telefon nekom drugom, ili jednostavno želite da počnete ponovo od početka, možete da obnovite fabrička podešavanja telefona. Istu odluku treba dobro razmisliti. Obnovom fabričkog podešavanja telefona ćete izgubiti sve podatke, uključujući aplikacije koje ste preuzeli i instalirali. Telefon će se tako vratiti u stanje u kojem je bio kada ste ga prvi put uključili.



Pre obnove fabričkog podešavanja telefona ne zaboravite da arhivirate podatke koje želite da sačuvate.

### Resetovanje telefona posredstvom podešavanja

1. Na Početnom ekranu pritisnite dugme **MENI** i izaberite **Podešavanje > Privatnost > Obnovi fabrička podešavanja**.
2. Na ekranu **Obnova fabričkih podešavanja** dodirnite **Resetuj telefon**, pa izaberite **Obriši sve**.

### Resetovanje telefona pomoću tastera na telefonu

1. Isključite telefon i pritisnite i pridržite taster **SMANJENJE JAČINE ZVUKA**, pa kratko pritisnite taster **NAPAJANJE**.
2. Sačekajte da se prikaže ekran sa 3 slike sistema **Android** i oslobodite taster **SMANJENJE JAČINE ZVUKA**.
3. Pritisnite taster **SMANJENJE JAČINE ZVUKA** i izaberite **OBRIŠI SPREMIŠTE**, pa pritisnite taster **NAPAJANJE**.
4. Na poziv za potvrdu pritisnite taster **PODIZANJE JAČINE ZVUKA**.

Prilikom obnove fabričkih podataka se neće obrisati sadržaj vaše **microSD** kartice.

## 15. Saveti za uklanjanje poteškoća

---

Ako imate nekih poteškoća sa telefonom, ovde je nekoliko saveta, pomoću kojih možete da ih rešite.

- Proverite da li u telefonu ima dovoljno slobodnog mesta za pokretanje aplikacija.

Ako želite da proverite slobodno mesto, pređite na Početni ekran i pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Podešavanja > Kartica SD i memorija telefona**.

- Obrišite podatke i keš memoriju aplikacija.

Ako želite da obrišete podatke i keš memoriju, pređite na Početni ekran i pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.

- Uklonite aplikacije trećih stranaka.

Ako želite da uklonite aplikacije trećih stranaka, pređite na Početni ekran i pritisnite dugme **MENI**, pa izaberite **Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.

- Ako telefon ne reaguje, izvadite bateriju, sačekajte 3 sekunde, vratite bateriju i uključite telefon. Ili arhivirajte važne podatke i obnovite fabrička podešavanja.

Ako želite da obnovite fabrička podešavanja telefona, pritisnite tastere **POČETNA > MENI**, pa izaberite **Podešavanja > Privatnost > Obnovi fabrička podešavanja**.

- Potražite dodatna ažuriranja i korisne savete na našim stranicama: [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).



91H0xxxx-xxM Rev.A