


TELENOR
INTERNET
POSTPEJD
MODEM

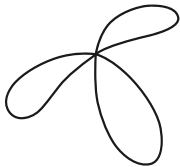

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HUAWEI E3131

USB modem
za laptop i desktop računare

Kontakt centar: 063 9000
www.telenor.rs

telenor

Dobre stvari pokreću svet.



Hvala što ste odabrali mobilni širokopojasni USB stik. Pomoću USB stika možete da pristupate bežičnoj mreži velikom brzinom.

Beleška:

Ovaj priručnik opisuje izgled USB stika, kao i postupke za pripremu, instaliranje i uklanjanje. Operativne detalje o upravljačkom programu potražite u pomoći na mreži kojoj se može pristupiti u okviru upravljačkog programa.

Upoznavanje USB stika

Sledeća slika pokazuje izgled USB stika. Ona služi samo kao referenca. Pravi proizvod se može razlikovati.

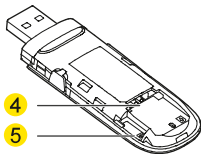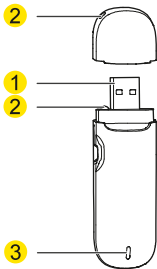


1 USB konektor

On povezuje USB stik sa računarom.

2 Otvor za traku

Poklopac i USB stik možete da povežete tako što ćete provući traku kroz predviđene otvore, kako se poklopac ne bi lako izgubio.

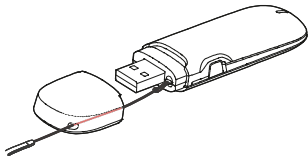

3 Indikator

On označava status USB stika.

- Zeleno svetlo, trepće dvaput svake 3 sekunde: USB stik je uključen.
- Zeleno svetlo, trepće jednom svake 3 sekunde: USB stik se registruje u 2G mrežu.
- Plavo svetlo, trepće jednom svake 3 sekunde: USB stik se registruje u 3G/3G+ mrežu.
- Zeleno svetlo, neprekidno: USB stik je povezan sa 2G mrežom.
- Plavo svetlo, neprekidno: USB stik je povezan sa 3G mrežom.
- Tirkizno svetlo, neprekidno: USB stik je povezan sa 3G+ mrežom.
- Isključen: USB stik je uklonjen.

4 Otvor za SIM/USIM karticu


On drži Subscriber Identity Module (SIM)/Universal Subscriber Identity Module (USIM) karticu.

5 Otvor za microSD karticu

On drži microSD karticu.

Priprema USB stika

1. Izvucite prednju masku da biste je uklonili sa USB stika.
2. Ubacite SIM/USIM karticu i microSD karticu u odgovarajući otvor za karticu, kako je prikazano na sledećoj slici.
3. Vratite prednju masku i uglavite je na mesto.

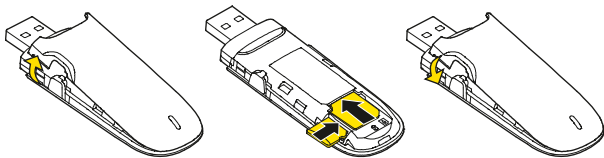

Beleška:

- microSD kartica je opcionalna dodatna oprema. Ne nalazi se u pakovanju i možete je sami kupiti.
- Uverite se da je zarubljeni deo SIM/USIM kartice pravilno poravnat sa otvorom za SIM/USIM karticu i da je microSD kartica umetnuta u skladu sa smerom označenim na otvoru za microSD karticu.
- Ne uklanjajte microSD ili SIM/USIM karticu kada se kartica koristi. U suprotnom, kartica i USB stik mogu da se oštete i izgube podaci sačuvani na kartici.


Vodič za instalaciju/uklanjanje

Postupak instaliranja upravljačkog programa zavisi od operativnog sistema (OS) koji je instaliran na računaru. U sledećim odeljcima se kao primer uzima

Windows XP.

Priključivanje USB stika na računar

Priključite USB stik u USB port na računaru.

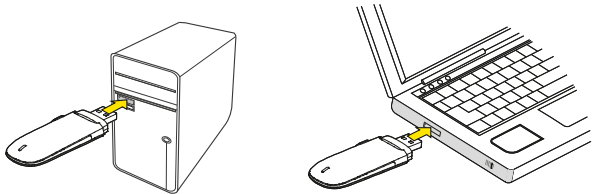

Instaliranje upravljačkog programa USB stika

1. Priključite USB stik na računar.
2. Operativni sistem automatski otkriva i prepoznaje novi hardver i pokreće čarobnjak za instalaciju.

Beleška:

Ako automatsko pokretanje programa ne funkcioniše, pronađite datoteku **AutoRun.exe** u putanji upravljačkog programa. Zatim dvaput kliknite na **AutoRun.exe** da biste pokrenuli program.


3. Pratite uputstva na ekranu čarobnjaka za instalaciju.
4. Nakon što se program instalira, ikona prečice za upravljački program prikazuje se na radnoj površini računara.

Pokretanje upravljačkog programa

Nakon instaliranja, upravljački program se automatski pokreće. Nakon toga, svaki put kada se USB stik priključi na računar, upravljački program se automatski pokreće.

Takođe možete da kliknete dvaput na ikonu prečice na radnoj površini računara da biste pokrenuli upravljački program.

Uklanjanje USB stika

1. Dvaput kliknite na  u traci za obaveštenja. Zatim se prikazuje okvir dijaloga **Unplug or Eject Hardware**.
2. Izaberite odgovarajući hardver, a zatim kliknite na Stop.
3. Kada se pojavi poruka **“It is safe to remove the device”**, uklonite USB stik.

Deinstalacija upravljačkog programa

1. Izaberite **Start > Control Panel > Add or Remove Programs**.
2. Pronađite upravljački program i kliknite na **Remove** da biste deinstalirali upravljački program.

Beleška:

Napustite upravljački program pre nego što ga deinstalirate.

Kontakt centar

Broj telefona korisničkog servisa: 063 9000

www.telenor.rs

Verzija : V100R001_01

Kataloški broj: 3101xxxx

SLANJEM BESPLATNE SMS PORUKE
SA SADRŽAJEM **STA** NA BROJ **9000**,
MOŽEŠ PROVERITI STANJE SVOG
TELENOR POSTPEJD INTERNET PAKETA
ILI NA **www.telenor.rs/internet**

Kontakt centar: 063 9000

