
Smart Device Simple World

Hvala što ste izabrali HUAWEI Mobile WiFi

Podržane funkcije i sam izgled uređaja zavise od modela koji ste kupili. Ilustracije su date samo u informativne svrhe. Detalje o modelu koji ste izabrali možete dobiti od svog operatera.

Ovaj vodič ukratko opisuje funkcije Mobile WiFi uređaja. Za informacije o načinu podešavanja parametara upravljanja, potražite pomoć na stranici za mrežno podešavanje.

Autorska prava © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Sva prava zadržana.
OVAJ DOKUMENT SLUŽI SAMO U INFORMATIVNE SVRHE I NE PREDSTAVLJA


BILO KOJU VRSTU GARANCIJE.

Upoznavanje sa HUAWEI Mobile WiFi


Scenariji povezivanja

WiFi uređaj ili računar mogu se povezati sa Internetom preko Mobile WiFi uređaja. Sam postupak povezivanja zavisi od operativnog sistema WiFi uređaja ili računara. Scenariji povezivanja koji su ovde ilustrovani dati su samo u informativne svrhe.


Scenario 1: Pristup više uređaja putem WiFi veze

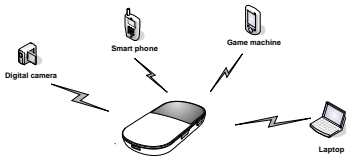

Scenario 2: Pristup jednog uređaja putem USB-a

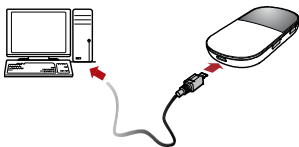


Scenario 3: Pristup više uređaja putem WiFi veze i USB-a istovremeno

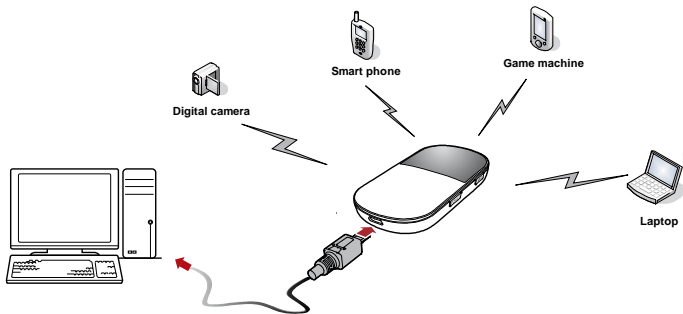


Izgled

Br.	Stavka
1	Ekran
2	Taster WPS
3	Taster za uključivanje/isključivanje
4	USB port
5	Otvor za microSD karticu
6	Taster za bateriju
7	Otvor za traku

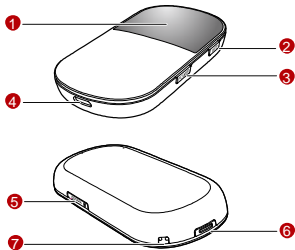

Ekran

Br.	Stavka
1	Jačina signala
2	Mreža
3	<ul style="list-style-type: none">• WiFi status• Broj povezanih uređaja
4	Status Internet veze
5	<ul style="list-style-type: none">• Nove poruke• Broj novih poruka
6	Nivo baterije
7	Status međunarodnog rominga
8	<ul style="list-style-type: none">• Podaci o saobraćaju• Trajanje konekcije

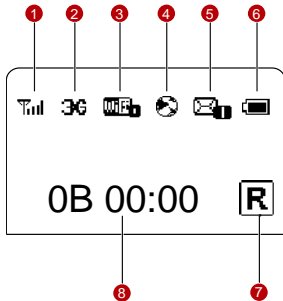

Beleška:

- WiFi: Wireless fidelity
- WPS: WiFi protected setup (Zaštićena WiFi instalacija)
- Statistički podaci o saobraćaju dati su samo u informativne svrhe. Da biste dobile aktuelne podatke o saobraćaju, obratite se svom operateru.


Pre nego što počnete

Instaliranje SIM kartice i baterije

Oprez: Ne koristite SIM karticu koja nije standardna ili nije kompatibilna sa Mobile WiFi. U suprotnom, Mobile WiFi se može oštetiti.



Umetnite SIM karticu u otvor za karticu. Proverite da li je SIM kartica pravilno orijentisana, kao što je pokazano na slici 2, a zatim postavite SIM karticu u otvor.

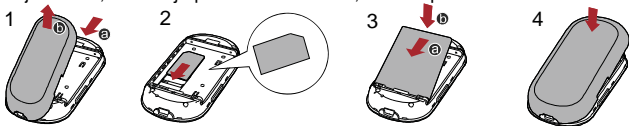

Instaliranje microSD kartice

1. Skinite plastičan poklopac sa otvora za microSD karticu. Zatim ubacite microSD karticu u otvor.



2. Kada potpuno ubacite microSD karticu, namestite gumeni poklopac.

Beleška:

- microSD kartica je opciona dodatna oprema. Ako microSD karticu niste dobili uz svoj Mobile WiFi, možete je kupiti sami.
- Da biste izvadili microSD karticu, nežno je pritisnite. microSD kartica će se izvući i možete je ukloniti.
- Ne uklanjajte microSD karticu kada se koristi. To bi moglo da ošteti karticu i Mobile WiFi, a podaci koji su na njoj sačuvani mogu se izgubiti.

Punjenje baterije

Napomena: Ako baterija nije korišćena duže vreme, pa se prvo mora napuniti.

Metod 1: Korišćenje punjača


Oprez:

- Koristite samo punjače koji su kompatibilni sa Mobile WiFi i potiču od navedenih proizvođača. Korišćenje nekompatibilnog punjača ili punjača nepoznatog proizvođača može dovesti do neispravnosti i otkaza Mobile WiFi uređaja, pa čak i do požara. Takvo korišćenje poništava sve garancije za proizvod, bilo da su izričite ili podrazumevane.
- Punjač je opciona dodatna oprema. Ako punjač niste dobili u paketu, možete se obratiti svom lokalnom prodavcu da biste ga kupili.



Metod 2: Povezivanje sa računarom radi punjenja

Povežite Mobile WiFi sa računarom pomoću kompatibilnog kabela za podatke.

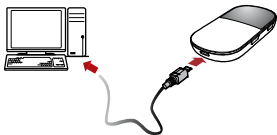


Pristupanje Internetu preko WiFi veze

Napomena: Podrazumevano, na Mobile WiFi su parametri upravljanja unapred podešeni u skladu sa zahtevima operatera. Postupite na sledeći način da biste brzo pristupili Internetu. Za informacije o načinu podešavanja parametara upravljanja, potražite pomoć na stranici za mrežno podešavanje.

1. korak: Uključite Mobile WiFi

Pritisnite i zadržite **POWER** dok se ekran ne uključi. Mobile WiFi je uključen.

Napomena: Pritisnite i zadržite **POWER** da biste isključili Mobile WiFi.



2. korak: Uspostavite a WiFi vezu (Kao primer ćemo uzeti računar sa instaliranim operativnim sistemom Windows® XP)


-
1. Uverite se da je WiFi omogućen.
 2. Izaberite **Start > Control Panel > Network Connections > Wireless Network Connection**.

Napomena: Da biste uspostavili WiFi vezu, računar mora da ima instaliran adapter za bežičnu mrežu. Ako se prikaže **Wireless Network Connection**, znači da je adapter za bežičnu mrežu na raspolaganju. U suprotnom, proverite da biste bili sigurni da imate instaliran adapter za bežičnu mrežu.

3. Kliknite na opciju **View available wireless networks** da bi se prikazala lista dostupnih bežičnih mreža.
4. Izaberite mrežu navedenu u nalepnici za SSID na Mobile WiFi uređaju, a zatim kliknite na **Connect**.

Beleška:

- Ako je parametar šifriranja već podešen za Mobile WiFi, prikazuje se okvir dijaloga **Wireless Network Connection**. Unesite mrežni ključ u okvir dijaloga.
- Nalepnice sa podacima za SSID i mrežni ključ su zalepljene na vaš Mobile WiFi.



-
5. Sačekajte da se ikona bežične veze prikaže u polju statusa, u donjem desnom uglu PC ekrana.

3. korak: Pristup Internetu

Kada uspostavite WiFi vezu, možete pristupiti Internetu korišćenjem nekog od sledećih režima.

Opres: Izaberite pravilan režim Internet veze s obzirom na tarifiranje servisa. Na primer, ako ste pretplaćeni na vremenski ograničeni mrežni servis, preporučuje se da izaberete **Manual** režim. Detalje o tarifiranju servisa možete dobiti od svog operatera.

Režim	Operacije
Automat.	Nakon uključivanja Mobile WiFi uređaja, on se automatski povezuje sa Internetom ako se zahteva prenos podataka. Ukoliko u određenom periodu nema prenosa podataka, Mobile

Režim	Operacije
	WiFi automatski prekida Internet konekciju.
Ručni	Pokrenite stranicu za mrežno podešavanje i pratite uputstva za povezivanje ili prekid veze sa mrežom.

Beleška:

- Pokrenite stranicu za mrežno podešavanje da biste izabrali režim za pristupanje Internetu.
- Možete da izaberete da li treba omogućiti da se Mobile WiFi automatski povezuje sa Internetom, čak i kada ste u romingu. Ako je ova funkcija onemogućena, Mobile WiFi automatski prekida vezu sa Internetom kada ste u romingu. Da biste pristupili Internetu, ručno uspostavite vezu.

Pristupanje stranici za mrežno podešavanje

1. Uverite se da je veza između Mobile WiFi i klijenta pravilna.

-
2. Pokrenite Internet pretraživač i unesite <http://192.168.1.1> u polje za adresu.
 3. Unesite lozinku i prijavite se na stranicu za mrežno podešavanje.
- Napomena:** Podrazumevana lozinka je **admin**.

Dnevno korišćenje

Režim štednje energije

Ukoliko se u određenom periodu na Mobile WiFi ne vrše nikakve operacije, ekran se isključuje. Pritisnite bilo koji taster da biste uključili ekran.

Ako se Mobile WiFi napaja samo baterijom, izaberite da li treba omogućiti da Mobile WiFi automatski isključuje WiFi vezu. Ako je ova funkcija omogućena i ako u određenom periodu nijedan WiFi uređaj nije pristupio Mobile WiFi uređaju, Mobile WiFi automatski isključuje WiFi vezu. Da biste ponovo uključili WiFi, pritisnite bilo koji taster.


Provera PIN koda

Ako je omogućena zaštita PIN kodom, prijavite se na stranicu za mrežno podešavanje i pratite uputstva za unos tačnog PIN koda. PIN i PUK kodovi se dobijaju uz SIM karticu. Više informacija potražite od svog operatera.

Uspostavljanje a WPS konekcije


Ako WiFi klijent koji je povezan sa Mobile WiFi podržava WPS funkciju, automatski se generiše mrežni ključ bez potrebe za ručnim unosom. Da biste uspostavili WPS konekciju, postupite na sledeći način:

1. Uključite Mobile WiFi.
2. Pokrenite klijent.
3. Omogućite WPS funkciju na Mobile WiFi uređaju.

Napomena: nakon omogućavanja WiFi veze, pritisnite i zadržite  da biste omogućili WPS funkciju Mobile WiFi uređaja.

4. Omogućite WPS funkciju na klijentu.


Napomena: U vezi sa WPS operacijama na klijentu, pročitajte uputstvo za upotrebu klijenta.



Vraćanje fabričkih podešavanja

Ako zaboravite koje ste parametre promenili, možete da vratite fabrička podešavanja i ponovo konfigurirate Mobile WiFi. Da biste vratili fabrička podešavanja, pritisnite i zadržite taster **RESET** dok se ekran ne isključi. Sva fabrička podešavanja su uspešno vraćena.

Napomena: Vraćanjem fabričkih podešavanja brišu se sva lična podešavanja konfiguracije i sva podešavanja i parametri za mrežno podešavanje se vraćaju na svoje podrazumevane vrednosti.




Primer 1: WiFi povezivanje sa igračkom konzolom (Sony PSP)

1. Uključite prekidač PSP WLAN.
2. Izaberite **Settings > Network Settings**.
3. Izaberite **Infrastructure Mode** da biste se povezali sa vašom lokalnom WiFi pristupnom tačkom.
4. Izaberite opciju **New Connection** da biste upisali naziv konekcije koji se lako pamti.
5. Izaberite **Scan** da biste otkrili sve mreže u dometu. Prikazuje se lista pristupnih tačaka.
6. Izaberite mrežu navedenu na



nalepnici za SSID na Mobile WiFi uređaju. Prvo pritisnite taster ► na svojoj igračkoj konzoli da biste potvrdili SSID, a zatim ga pritisnite ponovo da biste uneli WiFi ključ.

- **SSID:** WiFi ime Mobile WiFi uređaja.
 - **WEP:** WiFi ključ Mobile WiFi uređaja.
 - Nalepnice sa podacima za podrazumevani SSID i ključ su zalepljene na Mobile WiFi uređaj.
7. Pritisnite taster ► na svojoj igračkoj konzoli da biste nastavili, a zatim pritisnite taster X da biste sačuvali podešavanja.
8. Izaberite komandu **Test Connection** da biste proverili konekciju.

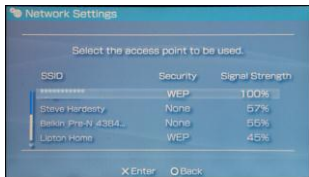

9. Idite na **Internet Browser**.

Primer 2: WiFi povezivanje sa pametnim telefonom (iPhone)

1. Izaberite **Settings** > **WiFi**, a zatim uključite WiFi.
2. Automatski pronađi mreže u dometu i prikaži listu pristupnih tačaka.
3. Izaberite mrežu navedenu na nalepnici za SSID na Mobile WiFi uređaju.
4. Ako je potrebno, unesite lozinku i dodirnite taster **Join**. (Mreže za koja je potrebna lozinka se pojavljaju sa znakom katanca.)

Napomena: Neki WiFi klijenti, kao što su iTouch, PS3 i NDSi takođe mogu pristupati Internetu preko Mobile WiFi uređaja. Više



informacija ćete naći u korisničkim uputstvima za WiFi klijente.

Saveti

Ako se Mobile WiFi postavi na mesto sa slabom ventilacijom, može se pregrejati nakon dužeg korišćenja. Kada se Mobile WiFi pregreje, on će se isključiti i automatski prekinuti vezu sa mrežom da bi se zaštitio. Ako se to desi, stavite Mobile WiFi na dobro provetreno mesto, a zatim ga ponovo pokrenite.

Ako imate problema sa korišćenjem Mobile WiFi uređaja, pokušajte sledeće:

- Potražite pomoć na stranici za mrežno podešavanje.
- Ponovo pokrenite Mobile WiFi.
- Vratite fabrička podešavanja.
- Obratite se svom operateru.

