

Telenor Touch Mini
WCDMA/GSM Mobilni
telefon
Uputstvo za korišćenje

PRAVNE INFORMACIJE

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Sva prava zadržana.

Ova publikacija se ne sme ni u celini ni u nekom svom delu navoditi, reprodukovati, prevoditi ili koristiti u bilo kom obliku ili bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, uključujući tu i fotokopiranje i snimanje na mikofilm bez prethodnog pismenog odobrenja ZTE Corporation.

ZTE Corporation zadržava pravo da bez prethodne najave ispravi eventualne štamparske greške ili ažurira tehničke specifikacije iz ovog uputstva.

Br. verzije: R0.1

Datum: 20120308

Sadržaj

Radi vaše bezbednosti	9
Opšta bezbednost.....	9
Odvlačenje pažnje	10
Pri vožnji.....	10
Pri rukovanju mašinama.....	10
Rukovanje telefonom	11
Uopšteno o rukovanju telefonom i njegovom korišćenju	11
Mala deca.....	12
Razmagnetisavanje.....	12
Elektrostatičko pražnjenje	12
Antena	12
Uobičajeni položaj pri korišćenju	13
Vazdušni jastuci	13
Drhtavica/ Nesvestica.....	13
Povrede nastale čestim ponavljanjem pojedinih pokreta (RSI).....	13
Hitni pozivi	14
Glasni zvuci	14
Zagrevanje telefona.....	14
Električna bezbednost	14
Dodaci	14
Povezivanje na automobil	15
Neispravni ili oštećeni proizvodi	15

Ometanje	15
Opšta napomena o ometanju.....	15
Pejsmejkeri	15
Slušna pomagala	16
Medicinski uređaji	16
Bolnice	16
Aerodromi i avioni	16
Ometanje u automobilima	17
Zapaljivo okruženje	17
Benzinske pumpe i zapaljivi vazduh	17
Detonatori i zone detonacije	17
Kada dobijete telefon.....	18
Prikaz telefona.....	18
Objašnjenje tastera	19
Za početak.....	19
Ubacivanje SIM/microSD kartice i baterije.....	19
Vađenje baterije i SIM/micro SD kartice	21
Punjenje baterije	22
Uključivanje/isključivanje telefona	22
Podešavanje telefona po prvi put.....	22
Prebacivanje telefona u Neaktivan režim	23
Aktiviranje telefona.....	23
Snalaženje sa telefonom	24
Kontrola dodirom.....	24
Početni ekran	24
Prošireni početni ekran.....	25

Biranje tapeta	25
Dodavanje elemenata na Početni ekran	25
Uklanjanje elemenata sa Početnog ekrana	26
Ikonice statusa i obaveštenja	26
Primena panela sa obaveštenjima	27
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija.....	27
Telefonski pozivi.....	28
Pozivanje	28
Pozivanje iz aplikacije Telefon	28
Pozivanje iz Kontakata	28
Pozivanje iz Istorijata poziva	29
Pozivanje iz Tekstualne poruke.....	29
Kako se primaju pozivi	29
Prihvatanje poziva	29
Odbijanje poziva	30
Isključivanje zvuka.....	30
Uključivanje/isključivanje spikerfona	30
Prekidanje poziva	30
Kontakti	30
Kreiranje kontakta	31
Traženje nekog kontakta	31
Poruke	31
Sanduče za poruke	32
Slanje poruke	32
Podešavanja poruka	33












Podešavanja unosa dodirirom	33
Povezivanje na Internet	33
Dodavanje nove mrežne veze	34
Uključivanje Wi-Fi veze	34
Povezivanje na Wi-Fi mrežu	35
Provera statusa Wi-Fi mreže	35
USB vezivanje i prenosiva pristupna tačka	35
Omogućavanje USB povezivanja sa računarom	36
Onemogućavanje USB vezivanja	36
Aktiviranje Wi-Fi hotspota	36
Isključivanje prenosive pristupne tačke	37
Pretraživanje Interneta	37
Opcije pretraživanja	38
Korišćenje obeleživača	38
Izmena obeleživača	39
Brisanje obeleživača	39
Promena podešavanja pretraživača	39
Bluetooth	39
Izvlačenje maksimuma iz multimedijalnog sadržaja	40
Snimanje fotografija kamerom telefona	40
Snimanje videa kamkorderom	41
Slušanje FM radija	41
Puštanje muzike	42
Otvaranje galerije	42






Pravljenje glasovnih podsetnika	43
Korišćenje aplikacije Google	43
G-mail	44
Korišćenje aplikacije Google Talk	44
Otvaranje aplikacije Google Talk.....	44
Dodavanje novog prijatelja	44
Pokretanje ćaskanja	45
Mesta	Error! Bookmark not defined.
Geografska širina.....	Error! Bookmark not defined.
Razvrstavanje podešavanja telefona	46
Podešavanje datuma i vremena	46
Podešavanje ekrana	46
Podešavanja zvuka.....	47
Podešavanja jezika.....	47
Servisi mobilne mreže.....	47
Onemogućavanje usluga prenosa podataka.....	47
Promena mrežnog režima	48
Promena mreže.....	48
Podešavanje naziva pristupnih tačaka	48
Podešavanja zaštite.....	49
Zaštita telefona pomoću šablona	49
Kreiranje šablona za otključavanje ekrana	49
Otključavanje ekrana pomoću šablona	49
Zaštita telefona pomoću PIN-a ili lozinke	50
Kreiranje PIN-a ili lozinke	50
Otključavanje ekrana pomoću PIN-a ili lozinke...50	

Isključivanje zaštite zaključavanjem ekrana.....	50
Zaštita SIM kartice pomoću PIN-a	51
Promena PIN-a SIM kartice	51
Podešavanje memorije za akreditive	52
Aktiviranje zaštićenih akreditiva.....	52
Brisanje zaštićenih akreditiva	52
Upravljanje memorijom telefona	52
Privatnost: Vraćanje fabričkih podešavanja	53
Aplikacije	53
Instaliranje aplikacije.....	53
Uklanjanje aplikacije	54
Premeštanje aplikacije	54
Ostala podešavanja.....	55
Glasovni unos i produkcija govora.....	55
Dostupnost.....	55
Druge aplikacije	55
Časovnik.....	55
Kalkulator	56

Radi vaše bezbednosti

Opšta bezbednost

	Nemojte zvati niti primati pozive držeći telefon u ruci dok vozite. Nipošto nemojte slati SMS poruke dok vozite.		Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
	Držite telefon na rastojanju od bar 15 mm od uva ili tela dok razgovarate.		Ovaj aparat može da proizvede bleštavo svetlo.
	Mali delovi mogu da dovedu do gušenja.		Nemojte bacati telefon u vatru.
	Ovaj aparat može da proizvede glasne zvuke.		Izbegavajte kontakt sa namagnetisanim predmetima.
	Držite telefon podalje od pejsmejкера i drugih personalnih medicinskih uređaja.		Izbegavajte ekstremne temperature.
	Isključite telefon kada se to traži u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.		Izbegavajte svaki kontakt s tečnošću, držite telefon na suvom.

	Isključite telefon kada se to traži u avionu ili na aerodromu.		Ne pokušavajte da rasklopite telefon.
	Isključite telefon u blizini zapaljivih materijala ili tečnosti.		Koristite isključivo odobrene dodatke.
	Nemojte se oslanjati na ovaj telefon za hitne slučajeve.		

Odvlačenje pažnje

Pri vožnji

Kako bi se smanjio rizik od nesreće, vozačeva pažnja u svakom trenutku mora biti usmerena na vožnju.

Korišćenje telefona u toku vožnje (čak i uz *hands-free* opremu) odvlači vozačevu pažnju i može dovesti do saobraćajne nesreće. Morate se pridržavati lokalnih zakona i propisa koji ograničavaju upotrebu bežičnih uređaja u toku vožnje.

Pri rukovanju mašinama

Pri rukovanju mašinama puna pažnja mora biti posvećena poslu kako bi se smanjio rizik od nesreće.

Rukovanje telefonom

Uopšteno o rukovanju telefonom i njegovom korišćenju

Jedino vi ste odgovorni za to kako koristite svoj telefon, kao i za sve posledice do kojih njegova upotreba može da dovede. Morate uvek isključiti telefon tamo gde je njegova upotreba zabranjena. Upotreba telefona je regulisana bezbednosnim merama koje su donete sa ciljem zaštite korisnika i njihove okoline.

- Uvek pažljivo rukujte svojim telefonom i njegovim dodacima i držite ih na čistom mestu.
- Nemojte svoj telefon ili njegove dodatke izlagati otvorenom plamenu i duvanskim proizvodima.
- Nemojte svoj telefon ili njegove dodatke izlagati tečnosti i visokoj vlazi.
- Nemojte ispuštati, bacati ili pokušavati da savijete svoj telefon ili njegove dodatke.
- Nemojte koristiti jake hemikalije, rastvore ili aerosoli za čišćenje svog aparata ili njegovih dodataka.
- Nemojte farbati svoj telefon ili njegove dodatke.
- Nemojte pokušavati da rasklopite svoj telefon ili njegove dodatke – to smeju da rade isključivo ovlašćene osobe.
- Nemojte svoj telefon ili njegove dodatke izlagati

ekstremnim temperaturama, tj. temperaturama manjim od -5 i većim od +50°C.

- Molimo vas da se raspitate o lokalnim propisima za trajno odlaganje elektronskih proizvoda.
- Nemojte nositi telefon u zadnjem džepu, jer može da se polomi ako sednete na njega.

Mala deca

Nemojte svoj telefon ili i njegove dodatke ostavljati u domašaju male dece niti im dozvoljavati da se igraju njime.

Mala deca mogu da telefonom povrede sebe ili druge, ili mogu da slučajno oštete telefon.

Vaš telefon sadrži male delove oštih ivica koji mogu da dovedu do povrede i koji mogu da se odvoje od telefona, pa postoji opasnost da ih deca progutaju.

Razmagnetisavanje

Da bi se izbegao rizik od razmagnetisavanja, nemojte duže ostavljati telefon pored elektronskih uređaja ili namagnetisanih medija.

Elektrostatičko pražnjenje

Nemojte dodirivati metalne konektore SIM kartice.

Antena

Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Uobičajeni položaj pri korišćenju

Dok razgovarate preko njega, držite telefon uz uvo tako da vam donji deo bude okrenut ka ustima.

Vazdušni jastuci

Nemojte ostavljati telefon na površini iznad vazdušnog jastuka niti u odeljku za smeštaj vazdušnog jastuka.

Pre nego što pokrenete vozilo ostavite telefon na bezbedno mesto.

Drhtavica/ Nesvestica

Ovaj telefon može da proizvede bleštavu ili jarku svetlost.

Povrede nastale čestim ponavljanjem pojedinih pokreta (RSI)

Kako bi se što više smanjio rizik od RSI, kada kucate poruke ili igrate igrice na svom telefonu:

- Nemojte previše stezati telefon.
- Lagano pritiskajte tastere.
- Koristite posebne karakteristike koje imaju za cilj da smanje potrebu da se pristikaju tasteri, kao što su Obrasci poruka i Predikcija teksta.
- Pravite česte pauze da biste se protegli i opustili.

Hitni pozivi

Poput svih bežičnih telefona, ovaj telefon radi koristeći radio-sigale, što ne garantuje uspostavljanje veze u svim uslovima. Iz tog razloga, u slučaju nužde, nikada se ne smete oslanjati isključivo na bežični telefon.

Glasni zvuci

Ovaj telefon je u stanju da proizvede glasne zvuke koji mogu oštetiti vaš sluh. Smanjite jačinu zvuka pre upotrebe slušalica, običnih ili Bluetooth, i drugih audio-uređaja.

Zagrevanje telefona

Vaš telefon može da se zagreje u toku punjenja i u toku normalne upotrebe.

Električna bezbednost

Dodaci

Korisite isključivo odobrene dodatke.

Nemojte priključivati na telefon nekompatibilne proizvode ili dodatke.

Pazite da krajevi baterije vašeg telefona ne dođu u dodir sa metalnim predmetima, poput novčića ili svežnjeva ključeva, jer oni mogu izazvati kratak spoj.

Povezivanje na automobil

Potražite savet stručnjaka ako nameravate da povežete telefon na električni sistem vozila.

Neispravni ili oštećeni proizvodi

Nemojte pokušavati da rasklopite telefon ili njegove dodatke. Samo obučeno osoblje sme da servisira ili popravlja telefon ili njegove dodatke.

Ako su vaš telefon ili njegovi dodaci bili potopljeni u vodu, probušeni ili ako su pretrpeli žestok pad, nemojte ih koristiti sve dok ih ne odnesete na pregled u ovlašćeni servis.

Ometanje

Opšta napomena o ometanju

Mora se voditi posebna pažnja kada se telefon koristi u neposrednoj blizini personalnih medicinskih uređaja, kao što su pejsmejkeri i slušna pomagala.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm između mobilnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbeglo potencijalno ometanje rada pejsmejкера. Da biste to postigli, za telefoniranje koristite uvo na suprotnoj strani od pejsmejкера i nemojte nositi telefon u prsnom džepu.

Slušna pomagala

Kada koriste bežične uređaje ili kada se nađu u njihovoj blizini, ljudi sa slušnim pomagalima ili drugim ušnim implantima mogu čuti ometajuće šumove.

Nivo ometanja zavisiće od tipa slušnog uređaja i od razdaljine od izvora ometanja, pri čemu se ometanje može smanjiti povećavanjem rastojanja između telefona i aparata. Takođe možete da se posavetujete sa proizvođačem svog slušnog aparata kako biste razmotrili alternative.

Medicinski uređaji

Molimo vas da se posavetujete sa svojim lekarom i proizvođačem uređaja kako biste ustanovili da li rad vašeg telefona može da omete rad vašeg medicinskog uređaja.

Bolnice

Isključite svoj bežični uređaj kada se to zahteva od vas u bolnicama, na klinikama ili u zdravstvenim ustanovama. Te zabrane su postavljene sa ciljem da se spreči moguće ometanje rada osetljive medicinske opreme.

Aerodromi i avioni

Isključite svoj bežični uređaj kada vam to naloži aerodromsko osoblje ili posada aviona.

Posavetujte se sa posadom o upotrebi bežičnih uređaja u avionu, a ukoliko vaš aparat ima "avionski režim", aktivirajte ga

pre ukrcavanja u letelicu.

Ometanje u automobilima

Molimo vas da imate u vidu da, zbog mogućeg ometanja rada elektronske opreme, neki proizvođači automobila zabranjuju upotrebu mobilnih telefona u svojim vozilima, osim ako je *handsfree* oprema sa spoljnom antenom uključena u instalaciju.

Zapaljivo okruženje

Benzinske pumpe i zapaljivi vazduh

Na lokacijama sa potencijalno zapaljivim vazduhom poštujujte sve postavljene znake da se isključe bežični uređaji poput vašeg telefona ili druge radio-opreme.

U područja sa potencijalno zapaljivim vazduhom spadaju mesta gde se toči gorivo, potpalublja brodova, objekti za prevoz ili smeštaj goriva i hemikalija, područja gde je vazduh zasićen hemikalijama ili česticama poput trunja, prašine ili metalnih opiljaka.

Detonatori i zone detonacije

Kako bi se izbeglo ometanje detonacija, isključite svoj mobilni telefon ili bežični uređaj ako se nađete u zoni detonacija ili tamo gde je postavljen znak da se isključe “dvosmerni radio-aparati” ili “elektronski uređaji”.

Kada dobijete telefon

Prikaz telefona



Objašnjenje tastera

Taster	Funkcija
Taster za uklj./isklj.	Uključivanje ili isključivanje telefona i Nečujnog ili Avionskog režima (držanjem tastera). Prebacivanje telefona u Neaktivan režim (pritiskom tastera). Aktiviranje telefona (pritiskom tastera).
Taster za početni ekran	Povratak u Početni ekran iz bilo koje aplikacije ili ekrana (pritiskom tastera). Pregled nedavno korišćenih aplikacija (držanjem tastera).
Taster za meni	Prikazivanje opcija za trenutni ekran (pritiskom tastera).
Taster za povratak	Povratak na prethodni ekran (pritiskom tastera).
Tasteri za jačinu zvuka	Pojačavanje ili utišavanje tona (pritiskom ili držanjem tastera).

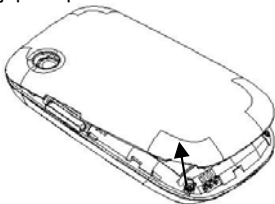
Za početak

Ubacivanje SIM/microSD kartice i baterije

Pre ubacivanje ili zamene baterije, SIM ili memorijske kartice,

isključite telefon.

1. Skinite zadnji poklopac.



2. Uzmite SIM karticu tako da joj zasečeni ugao bude okrenut kao što je prikazano i ubacite je u držač za karticu.



3. Gurnite metalni žleb u smeru koji pokazuje strelica, i podignite ga. Ubacite memorijsku karticu u metalni žleb tako da joj metalni kontakti budu okrenuti nadole. Spustite

nazad metalni žleb i zaključajte ga.



4. Ubacite bateriju prislanjajući zlatne kontakte baterije na zlatne kontakte odeljka za bateriju. Polako spuštajte gornji deo baterije sve dok ne legne na svoje mesto.



5. Vratite poklopac baterije i blago ga gurajte nadole sve dok ne čujete "klik".

Vađenje baterije i SIM/micro SD kartice

1. Proverite da li je telefon isključen.

2. Skinite zadnji poklopac.
3. Podignite bateriju i izvadite je.
4. Izvucite SIM karticu.
5. Izvucite microSD karticu.

Punjenje baterije

Kada dobijete novi telefon, prvo ćete morati da mu napunite bateriju.

1. Priključite adapter u priključak za punjač. Proverite da li ste adapter okrenuli kako treba. Nemojte ga na silu gurati u priključak za punjač.
2. Povežite punjač na standardnu zidnu utičnicu za struju.
3. Kada baterija bude napunjena, izvucite punjač.

Uključivanje/isključivanje telefona

Proverite da li je SIM kartica ubačena u telefon i da li je baterija napunjena.

- Da biste uključili telefon, držite **Taster za uključivanje**.
- Da biste ga isključili, držite **Taster za uključivanje** sve dok vam se ne pojave opcije telefona. Tu izaberite **Isključivanje**, i potom dodirnite **OK**.

Podešavanje telefona po prvi put

Kada po prvi put uključite tek kupljeni telefon ili nakon što ste ga vratili na njegova fabrička podešavanja (v. *Razvrstavanje*

podešavanja telefona – Privatnost: Vraćanje na fabrička podešavanja), moraćete da uradite određena podešavanja pre nego što budete mogli da ga koristite.

Ako želite da promenite jezik telefona, u režimu pripravnosti dodirnite **Taster za meni**, pa potom izaberite **Podešavanja > Jezik i tastatura > Izaberi jezik**.

Prebacivanje telefona u Neaktivan režim

U cilju uštede energije baterije, neaktivan režim prebacuje vaš telefon u stanje niske potrošnje energije kada je ekran ugašen. Osim toga, vaš telefon sam od sebe prelazi u neaktivan režim po automatskom gašenju ekrana, do kojeg dolazi nakon određenog perioda neaktivnosti. Da biste telefon prebacili u neaktivan režim, pritisnite **Taster za uključivanje**.

Aktiviranje telefona

1. Pritisnite **Taster za uključivanje** da biste aktivirali displej svog ekrana.
2. Prevucite u vrh ekrana ikonicu sa strelicom.

NAPOMENA: Ako ste prethodno podesili šablon za otključavanje, PIN ili lozinku svog telefona (v. odeljak *Razvrstavanje podešavanja telefona – Podešavanja zaštite*), da biste otključali ekran moraćete da opišete šablon ili da unesete PIN/lozinku.

Snalaženje sa telefonom

Kontrola dodirrom

Za upravljanje svojim telefonom možete se služiti pokretima prsta. Kontrole na vašem ekranu osetljivom na dodir dinamički se menjaju u zavisnosti od zadatka koje izvršavate.

1. Dodirujući polja, ikonice ili aplikacije, birate elemente ekrana ili otvarate aplikacije.
2. Pređite prstom preko ekrana da biste ga skrolovali nagore, nadole, ulevo ili udesno.
3. Da biste premestili neki element na ekranu, uperite prst na njega, prevucite ga i pustite prst.
4. Dvaput dodirnite ekran da biste uvećali/umanjili prikaz neke slike. Rastavite/sastavite dva prsta da biste uvećali/umanjili prikaz neke web strane.

NAPOMENA: Ekran telefona možete gledati u portretnoj ili pejzažnoj orijentaciji jednostavno ga držeći uspravno ili ga okrećuću na stranu. Ne mogu se svi ekrani pogledati u pejzažnoj orijentaciji.

Početni ekran

Pored ikonice prečice koja je na njemu prikazana, na Početnom ekranu takođe možete da podešavate vlastiti tapet, i da dodajete prečice za vidžete i aplikacije koje su

vam potrebne ili da ih po želji uklanjate.

Prošireni početni ekran

Početni ekran se širi izvan granica fizičkog ekrana telefona, što vam daje dodatni prostor za dodavanje stvari na njega. Da biste pogledali Prošireni početni ekran, jednostavno kliznite ulevo ili udesno prstom po ekranu.

Biranje tapeta



1. Pritisnite **Taster za početni ekran** da biste se vratili na Početni ekran.
2. Dodirnite **Taster za meni** i izaberite **Pozadine**.
3. Dodirnite **Galerija, Animirane pozadine** ili **Pozadine** i izaberite sliku ili animaciju koju želite da koristite kao pozadinu. Ako se odlučite za neku sliku iz **Galerije**, možda će biti potrebno da je ukrojite prema veličini ekrana.
4. Dodirnite **Podesi pozadinu ekrana**.

Dodavanje elemenata na Početni ekran

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** da biste se vratili na Početni ekran.
2. Kliznite prstom ulevo ili udesno da biste našli deo Početnog ekrana gde ima slobodnog prostora.
3. Zadržite prst na ikonici i prevucite je do stranice sa aplikacijama.
4. Ili možete da dodirnete **Taster za meni** i da izaberete

Dodaj da biste dodali elemente koje želite da koristite.

Uklanjanje elemenata sa Početnog ekrana

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** da biste se vratili na Početni ekran.
2. Dodirnite element koji želite da obrišete i zadržite prst na njemu sve dok vam se na ekranu ne pojavi ikonica .
3. Prevucite element do  i pustite prst kada element pocrveni.

Ikonice statusa i obaveštenja

Vaš telefon će vas obavještavati o svemu što se dešava prikazujući vam jednostavne ikonice. U narednoj tabeli je dato njihovo značenje.

	USB povezan		Nema signala
	Avionski režim		Jačina signala
	Baterija pri kraju		Nova poruka
	Stanje baterije		Povezan na Wi-Fi mrežu
	Alarm podešen		Slušalice ubačene
	Nečujan režim		Traženje signala

	Bluetooth		USB ispravljanje grešaka
	Prenos podataka isključen		Pronađena nova Wi-Fi mreža

Primena panela sa obaveštenjima

Povucite nadole statusnu liniju u vrhu ekrana kako biste otvorili Panel sa obaveštenjima, na kom možete da pogledate svoje događaje iz kalendara, nove poruke i trenutna podešavanja, kao što su prosleđivanje poziva i status poziva. Iz ovog panela takođe možete da otvarate nove poruke, podsetnike itd.

SAVET: Panel sa obaveštenjima takođe možete da otvorite dodirujući **Taster za meni > Obaveštenja** iz Početnog ekrana.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija




1. Bez obzira na kom se ekranu nalazite, zadržite prst na **Tasteru za početni ekran**. Telefon će vam prikazati ikonice aplikacija koje ste nedavno koristili.
2. Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.


Telefonski pozivi

Pozivanje



Postoji mnogo lakih načina da pozovete nekoga pomoću svog telefona:

Pozivanje iz aplikacije Telefon


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Telefon**, ili na Početnom ekranu dodirnite .
2. Unesite broj telefona pomoću ekranske tastature.
Ako pogrešite neku cifru, dodirnite  da je obrišete.
3. Dodirnite ikonicu za pozivanje.

SAVET: Za međunarodne pozive, zadržite prst na tasteru  da biste uneli znak “+”.

Pozivanje iz Kontakata


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Kontakti**.
2. Klizeći prstom po ekranu skrolujte listu kontakata nadole ili nagore i dodirnite kontakt koji želite da pozovete.
SAVET: Određeni kontakt možete potražiti dodirujući polje u vrhu ekrana. 
3. Dodirnite ikonicu za pozivanje.

Pozivanje iz Istorije poziva

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Istorija poziva**.
2. Dodirnite neki zapis poziva da biste pozvali taj broj.

Pozivanje iz Tekstualne poruke

Ako neka tekstualna poruka sadrži telefonski broj koji želite da pozovete, možete to da učinite dok gledate tu tekstualnu poruku.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Poruke**.
2. Dodirnite konverzaciju pa potom i poruku koja sadrži broj koji vam treba.
3. Kada dodirnete poruku, telefon će vam izlistati brojeve koje ona sadrži.
4. Dodirnite broj koji želite da pozovete.

Dolazni pozivi

Prihvatanje poziva

Poziv prihvatate prevlačeći udesno odgovarajuću ikonicu.



Odbijanje poziva

Poziv odbijate prevlačeći ulevo odgovarajuću ikonicu.

Isključivanje zvuka


U toku poziva možete da isključite zvuk svog mikrofona tako da osoba sa kojom razgovarate ne može da vas čuje, ali da vi i dalje možete da čujete nju.

Da biste isključili svoj mikrofona, dodirnite **Isključi zvuk**. Na statusnoj traci pojaviće se ikonica koja ukazuje na to da je zvuk isključen. Da biste ponovo uključili svoj mikrofona, još jednom dodirnite **Isključi zvuk**.

Uključivanje/isključivanje spikerfona

U toku poziva dodirnite **Zvučnik** da biste zvuk prebacili na spikerfon. Da biste isključili spikerfon, ponovo dodirnite **Zvučnik**.


Prekidanje poziva

Da biste završili poziv dodirnite ikonicu .


Kontakti

Pomoću ove aplikacije možete da dodajete kontakte u svoj telefon i da ih sinhronizujete sa kontaktima na svom Google nalogu ili drugim nalogima koji podržavaju sinhronizaciju kontakata.


Da biste pogledali svoje kontakte, dodirnite **Taster za**

početni ekran >  > **Kontakti**. Kada se tu nađete, možete da dodirnete jezičke u dnu ekrana da biste se brzo prebacili na aplikaciju Telefon, na registar poziva, na kontakte ili na omiljene kontakte.

Kreiranje kontakta

1. Iz ekrana Kontakti, dodirnite  ili **Taster za meni** > **Novi kontakt**.
2. Izaberite lokaciju na kojoj će kontakt biti sačuvan.
3. Unesite ime kontakta, njegove brojeve telefona i druge informacije, pa potom to sačuvajte.


Traženje nekog kontakta

1. Dodirnite polje  u vrhu ekrana Kontakti.
2. Unesite ime kontakta kojeg želite da potražite.

Prikazaće vam se lista podudarnih kontakata.

Poruke


Vaši SMS-ovi (tekstualne poruke) i MMS-ovi (multimedijalne poruke) združeni su u jedan meni pod **Taster za meni** >

 > **Poruke**.

Sanduče za poruke

Umesto zasebnih sandučića, u vašem telefonu su sve poruke koje šaljete i primete organizovane u jedno sanduče, pri čemu su poruke koje razmenjujete sa jednim te istim brojem grupisane u jedan niz poruka na ekranu Poruke. Možete da dodirnete neki niz da biste pogledali svoju konverzaciju sa tim korisnikom

Slanje poruke

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Poruke**.
2. Dodirnite **Kreiraj novu poruku**.
3. Unesite broj ili ime primaoca. Kako budete kucali, pojavljivaće vam se podudarni kontakti. Dodirnite neki sugerirani kontakt da biste ga dodali za primaoca.
4. Dodirnite polje **Otkucajte poruku** i ukucajte svoju poruku.
 - Dodirnite **Taster za meni** da biste ubacili Kratak tekst, smajlija ili kontakt.
 - Ako šaljete MMS, dodirnite **Taster za meni** da biste dodali predmet ili poruci priložili slike, video i audio zapise ili slajdove.
5. Dodirnite **Pošalji** da biste poslali svoju poruku.

NAPOMENA: Ako tekstualnoj poruci dodate prilog, ona će se automatski pretvoriti u MMS. Isto tako, ako iz MMS-a uklonite sve priloge i predmet, on će automatski postati

tekstualna poruka.

Podešavanja poruka

Kako biste odmah mogli da koristite poruke, njihova podešavanja su na vašem telefonu fabrički konfigurisana. Da biste ih promenili, iz ekrana Poruke dodirnite **Taster za meni > Podešavanja**.

NAPOMENA: Ako želite da sva podešavanja poruka vratite u prvobitno stanje, iz ekrana SMS podešavanja dodirnite **Taster za meni > Vrati na fabrička podešavanja**.

Podešavanja unosa dodirom

Podešavanja unosa dodirom birate dodirujući iz Početnog ekrana **Taster za meni > Podešavanja > Jezik i tastatura**.


U odeljku **Podešavanja tastature** možete da izaberete podešavanja za Android tastaturu i za TouchPal tastaturu.

Povezivanje na Internet

Impresivne mrežne mogućnosti vašeg telefona omogućavaju vam da sa lakoćom pristupate Internetu ili svojoj korporativnoj mreži.


Možete da koristite fabrička podešavanja povezivanja da biste se povezali na Internet putem svoje mobilne mreže ili putem Wi-Fi mreže.

Prenos podataka preko mobilne mreže se može ručno

omogućiti/onemogućiti. Iz Početnog ekrana izaberite  > **Podešavanja > Wi-Fi veza i mreže > Mobilne mreže** i označite ili isključite polje **Prenos podataka omogućen**.


Dodavanje nove veze preko mobilne mreže

Da biste se povezali na Internet putem svoje mobilne mreže potrebno je da ste pretplaćeni na prenos podataka kod svog mrežnog operatera. Takođe, ako mrežna podešavanja nisu već konfigurisana na vašem telefonu, obratite se svom provajderu da biste dobili neophodne informacije.


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Wi-Fi veza i mreže > Mobilne mreže > Nazivi pristupnih tačaka**.
2. Dodirnite **Taster za meni** > **Novi APN**.

Uključivanje Wi-Fi veze

Wi-Fi omogućava bežični pristup Internetu na razdaljini do otprilike 100 metara.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Wi-Fi veza i mreže**.
2. Označite polje **Wi-Fi** kako biste uključili Wi-Fi.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Wi-Fi podešavanja**.

Wi-Fi pristupne tačke, koje vaš telefon pronađe prikazaće vam se sa svojim nazivom i podešavanjima zašite.

2. Dodirnite neku pristupnu tačku da biste se povezali na nju.

Ako je zaštita primenjena, moraćete da unesite lozinku.

Provera statusa Wi-Fi mreže


Status Wi-Fi mreže reći će vam ikonica  u statusnoj traci.

USB vezivanje i prenosiva pristupna tačka


Vežu za prenos podataka svog telefona možete da podelite sa računarnom putem USB-a ili putem prenosive Wi-Fi pristupne tačke.

Omogućavanje USB povezivanja sa računarom

SAVET: Računar pristupa Internetu putem mobilne mreže telefona, te je stoga potrebno da ispravno podesite mrežnu konekciju telefona da biste mogli da ga koristite kao modem.

Pritisnite na telefonu **Taster za početni ekran** >  > **Taster za meni** > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Vezivanje i prenosiva pristupna tačka** i označite polje **USB vezivanje**. Na vašem računaru će biti napravljena nova mrežna veza.

Onemogućavanje USB vezivanja

Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Taster za meni** > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Vezivanje i prenosiva pristupna tačka** i odznačite polje **USB povezivanje sa računarom**.

Takođe možete da jednostavno izvadite USB kabal.


Aktiviranje Wi-Fi hotspota

Telefon možete da koristite kao prenosivi WLAN ruter, kako biste vezu za prenos podataka svog telefona podelili sa jednim ili više računara ili drugih uređaja.


NAPOMENA:

- Kada je funkcija prenosive pokretne tačke aktivirana, nijedna aplikacija na vašem telefonu ne može da pristupa

Internetu putem njegove Wi-Fi veze.


- Prenosivu pristupnu tačku konfigurirate na sledeći način.
1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Taster za meni** > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Vezivanje i prenosiva pristupna tačka** i označite polje **Prenosiva pristupna tačka**.
 2. Da biste podesili prenosivu pristupnu tačku i upravljali istom, dodirnite **Podešavanja prenosive pristupne tačke** > **Podesšavanje Wi-Fi pristupne tačke**.
 3. Dodirnite **Sačuvaj**. Sada na drugim uređajima možete da nađete ovaj hotspot i da ih povežete na njega.

Isključivanje prenosive pristupne tačke


Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Taster za meni** > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Vezivanje i prenosiva pristupna tačka** i isključite polje **Prenosiva pristupna tačka**.

Pretraživanje Interneta

Svojim telefonom možete da se povežete na Internet putem mobilne mreže ili putem Wi-Fi veza.

Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Pretraživač**.

Internet stranice možete otvarati na različite načine:

Dodirnite adresnu liniju da biste ukucali adresu koju želite da potražite, pa potom dodirnite .

Dodirnite **Taster za meni > Obeleživači**, pa izaberite obeleživač koji želite da otvorite.

Opcije pretraživanja

Dok pretražujete Internet, takođe možete da uradite sledeće:

- Da dodirnete odgovarajuću ikonicu kako biste uvećali/umanjili prikaz web stranice.
- Da pritisnete **Taster za meni > Prozori** kako biste otvorili novi prozor za pretraživanje Interneta.
- Da pritisnete **Taster za meni > Zatvori** i da izaberete **Izadi** kako biste zatvorili pretraživač.
- Da pritisnete **Taster za meni > Obeleživači**. Takođe možete da pristupite najposećivanim Internet sajtovima i istorijatu pretraživanja.
- Da pritisnete **Taster za meni > Više** kako biste izvršili dodatne operacije (kao što su dodavanje obeleživača, preuzimanja sa Interneta, konfigurisanje podešavanja pretraživača itd.).

Korišćenje obeleživača

Ako znate Internet adrese, možete ručno dodavati obeleživače. Da biste obeležili neku stranicu, otvorite je i dodirnite **Taster za meni > Obeleživači**, pa potom dodirnite **Dodaj obeleživač**. Dajte obeleživaču neki naziv i sačuvajte ga.

Izmena obeleživača

1. Otvorite prozor pretraživača.
2. Dodirnite **Taster za meni > Obeleživači**.
3. Izaberite obeleživač koji želite da izmenite i zadržite prst na njemu dok vam ne iskoči priručni meni.
4. Izaberite **Izmeni obeleživač**.
5. Izmenite njegov naziv ili lokaciju, pa potom sačuvajte tu izmenu.

Brisanje obeleživača

1. Otvorite neki prozor Pretraživača.
2. Dodirnite **Taster za meni > Obeleživači**.
3. Izaberite obeleživač koji želite da obrišete i zadržite prst na njemu dok vam ne iskoči priručni meni.
4. Izaberite **Obriši obeleživač** i dodirnite **OK** da to potvrdite.


Promena podešavanja pretraživača

Da biste promenili podešavanja pretraživača, iz prozora pretraživača dodirnite **Taster za meni > Više > Podešavanja**.


Bluetooth

Bluetooth® je tehnologija za bežičnu komunikaciju kratkog dometa. Telefoni i drugi uređaji sa Bluetooth funkcijom mogu da bežično razmenjuju informacije na razdaljini od otprilike 10

metara. Bluetooth uređaji moraju biti upareni da bi došlo do komunikacije između njih.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  >

Podešavanja > **Wi-Fi veza i mreže** i potom označite polje **Bluetooth** da biste ga uključili.

Kada je Bluetooth uključen, u statusnoj traci se pojavljuje ikonica .

2. Dodirnite **Bluetooth podešavanja** > **Traži uređaje**. Telefon će vam prikazati sve vidljive Bluetooth uređaje koji su u dometu.
3. Dodirnite naziv uređaja sa kojim želite da uparite svoj telefon i, ako je to potrebno, unesite lozinku za wireless ili drugu lozinku BT uređaja.


Kada i vlasnik uređaja sa kojim želite da uparite svoj uređaj unese istu lozinku ili prihvati konekciju, uparivanje će biti završeno.


SAVET: Označite polje **Uočljiv** da bi vaš telefon bio uočljiv za druge uređaje koji bi želeli da se upare sa njim.

Izvlačenje maksimuma iz multimedijalnog sadržaja

Fotografisanje kamerom telefona



Vaš telefon ima kameru, koju otvarate pritiskajući **Taster za**



početni ekran >  > **Kamera**.

Da biste napravili snimak, dodirnite . Da biste ga pogledali, dodirnite sličicu u desnom uglu ekrana. Da biste pogledali sve svoje slike, dodirnite **Taster za meni** > **Galerija**.

NAPOMENA: Pre snimanja fotografije, kliknite na odgovarajuće ikonice na ekranu kamere da biste izvršili podešavanje kamere.

Snimanje kamkorderom

Kamkorder otvarate pritiskajući **Taster za početni ekran** >  > **Kamera**. Za prebacivanje na kamkorder služi prekidačka ikonica .


Da biste počeli sa snimanjem dodirnite ikonicu , dok za završetak snimanja služi ikonica . Da biste pogledali video koji ste upravo snimili dodirnite sličicu u desnom uglu ekrana. Da biste pogledali sve svoje video-klipove dodirnite **Taster za meni** > **Galerija**.

NAPOMENA: Da biste mogli da koristite kameru i kamkorder, prethodno morate da ubacite memorijsku karticu u telefon.

Slušanje FM radija


Uz pomoć FM radija možete da tražite radijske kanale, da ih slušate i da ih sačuvate na svom telefonu. Imajte na umu da

kvalitet radijskog prenosa zavisi od pokrivenosti signalom te stanice na području gde se nalazite. Žičane slušalice koje ste dobili sa telefonom funkcionišu kao antena, tako da obavezno morate da ih povežete da biste slušate radio.


- Da biste uključili radio, priključite slušalice u telefon, pa pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **FM Radio**.

Puštanje muzike

Pomoću aplikacije Muzika možete da puštate digitalne audio-fajlove sa memorijske kartice svog telefona. Pre puštanja muzike, potrebno je da kopirate muzičke fajlove na lokaciju memorijske kartice.





1. Da biste otvorili ekran Muzika, pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Muzika**.
2. Kliknite na Oznaka muzičke kategorije > muzički fajlovi da biste otpočeli sa puštanjem.
3. Podesite jačinu zvuka pomoću **Tastera za jačinu zvuka**.

Otvaranje galerije

Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Galerija**. Pomoću aplikacije **Galerija** možete da gledate slike i puštate video-zapise. Pomoću nje takođe možete da obavljate osnovno uređivanje svojih slika – npr. da ih postavljate kao tapete ili ikonice kontakata, i da ih šaljete prijateljima.

Pravljenje glasovnih podsetnika

Diktafon vam omogućava da snimate sebi govorne podsetnike. Za njegovo korišćenje potrebna vam je microSD kartica.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Diktafon**.
2. Dodirnite  da biste počeli snimanje.
3. Dodirnite  da biste zaustavili snimanje.
4. Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.
5. Kada zaustavite snimanje, sačuvajte snimak ili dodirnite **Otkazi** da biste ga obrisali.


Korišćenje aplikacije Google

Prijavljivanje na vaš Google nalog omogućava vam da sinronizujete svoju Gmail elektronsku poštu, Kalendar i Kontakte na telefonu i na Internetu. A ako nemate svoj nalog, lako možete da ga napravite.

1. Dodirnite neku Google aplikaciju, kao što je **Market**, za koju je potreban Google nalog.
2. Pročitajte instrukcije i izaberite **Dalje**.
3. Ako već imate Google nalog, dodirnite **Prijava**. Unesite svoje korisničko ime i lozinku, pa potom dodirnite **Prijava**. (Ili dodirnite **Kreiraj** ako nemate Google nalog.)

G-mail


G-mail je servis za elektronsku poštu koji radi u Internet okruženju i konfigurira se kada se prijavite na svoj Google nalog. U zavisnosti od toga kako ste podesili sinhronizaciju, G-mail na vašem telefonu može se automatski sinhronizovati sa vašim G-mail nalogom na Internetu.

Aplikaciju **G-mail** otvarate pritiskajući **Taster za početni ekran** >  > **G-mail**.

Korišćenje aplikacije Google Talk

Google Talk je Google-ov program za instant poruke koji vam omogućava da komunicirate sa drugim ljudima koji ga koriste.

Otvaranje aplikacije Google Talk

Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Talk**.

Dodavanje novog prijatelja

Za prijatelje možete da dodate samo one osobe koje imaju Google nalog.


1. U listi Prijatelja, pritisnite **Taster za meni** > **Dodaj prijatelja**.
2. Unesite Google e-mail adresu prijatelja kojeg želite da dodate.
3. Dodirnite **Pošalji poziv**. Vaš prijatelj će dobiti vaš poziv.

Pokretanje ćaskanja

1. Dodirnite ime nekog prijatelja iz liste prijatelja.
2. Ćetujte sa prijateljem unoseći tekst u polje za poruku.
3. Dodirnite **Pošalji**.


Aplikacija *Google Places*

Aplikacija *Google Places* vam pomaže da pronađete raznovrsna mesta biznisa u svojoj blizini. Molimo vas da – u podešavanjima aplikacije, pod podešavanjima lokacije – omogućite GPS ili wireless mreže.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Places**.
2. Izaberite kategoriju biznisa i prikazaće vam se informacije o toj vrsti biznisa u vašoj blizini.
3. Dodirnite rezultat koji vas interesuje i pogledajte njegove detalje i mišljenje drugih o tom mestu. Možete takođe da pogledate to mesto na Google mapama, da saznate kako da dođete do njega ili da ga pozovete telefonom.


Latitude

Google servis *Latitude* (geografska širina) je alatka pomoću koje možete da sa odabranim prijateljima podelite informacije o svojoj lokaciji. Takođe možete da pronađete na mapi lokaciju svojih prijatelja – da pogledate koji se prijatelji nalaze u vašoj blizini i da se, ako je to potrebno, sastanete sa njima.

Da biste aktivirali servis *Latitude*, pritisnite **Taster za početni ekran** >  > *Latitude*.

Razvrstavanje podešavanja telefona

Podešavanje datuma i vremena


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Datum i vreme**.
2. Isključite polje **Automatski** ako želite da sami podesite datum i vreme.
3. Podesite datum, vreme i ostale opcije.

Podešavanje ekrana

Sekvencom **Taster za početni ekran** > **Podešavanja** > **Ekran**, možete da po želji prilagođavate podešavanja ekrana:

- **Osvetljenost**: Podešavanje osvetljenosti ekrana.
- **Automatsko rotiranje ekrana**: Rotiranje prikaza na ekranu u skladu sa rotiranjem telefona.
- **Animacija**: Izbor animacije prozora.
- **Trajanje neaktivnog ekrana**: Podešavanje zadržke posle koje se ekran automatski isključuje.


Podešavanja zvuka

Sekvencom **Taster za početni ekran** >  >


Podešavanja > **Predefinisani profili**, možete da izaberete zvučni profil i da prilagođavate podešavanja zvuka, kao što su melodije, jačina tona i vibracija.

Podešavanja jezika


Jezik svog telefonskog sistema možete da promenite u dva jednostavna koraka.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Jezik i tastatura** > **Izaberi jezik**.
2. Izaberite jezik sa date liste.


Usluge mobilne mreže

Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Mobilne mreže** da biste omogućili ili onemogućili uslugu prenosa podataka, dozvolili usluge prenosa podataka u romingu ili podesili nazive pristupnih tačaka za prenos podataka.


Onemogućavanje usluga prenosa podataka

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Mobilne mreže**.
2. Isključite polje **Prenos podataka omogućen**.

Promena mrežnog režima

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Mobilne mreže** > **Mrežni režim**.
2. Izaberite jedan od sledećih ponuđenih mrežnih režima: **Automatski GSM /WCDMA**, **Isključivo WCDMA** ili **Isključivo GSM**.

Promena mreže

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Mobilne mreže** > **Mrežni operateri**. Telefon će automatski potražiti sve dostupne mreže.
2. Dodirnite neku mrežu da biste se ručno registrovali na nju, ili dodirnite **Izaberi automatski**.

Podešavanje naziva pristupnih tačaka

Da biste se povezali na Internet možete koristiti podrazumevane nazive pristupnih tačaka (APN). A ako želite da dodate novi APN, obratite se svom operateru.


- Dodirnite **Taster za početni ekran** > **Taster za meni** > **Podešavanja** > **Wi-Fi veza i mreže** > **Mobilne mreže** > **Nazivi pristupnih tačaka**.

Podešavanja zaštite

Ovde ćete saznati kako da zaštitite svoj telefon i SIM karticu od neovlašćenog korišćenja.

Zaštita telefona pomoću šablona

Kreiranje šablona za otključavanje ekrana


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Lokacija i zaštita** > **Podešavanje zaključavanja ekrana** > **Šablon**.
2. Pročitajte instrukcije sa ekrana i pogledajte primer šablona, pa potom, ako je potrebno, dvaput izaberite **Dalje**.
3. Povezujući barem četiri tačke, prstom opišite vlastiti šablon na ekranu.
4. Dodirnite **Nastavi**.
5. Ponovo opišite šablon radi potvrde.

Otključavanje ekrana pomoću šablona

1. Pritisnite **Taster za uključivanje** da biste aktivirali ekran.
 2. Opišite šablon koji ste podesili za otključavanje ekrana.
- Ako pogrešite, telefon će zatražiti da pokušate ponovo.

Zaštita telefona pomoću PIN-a ili lozinke

Kreiranje PIN-a ili lozinke


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Zaštita > Podešavanje zaključavanja ekrana.**
2. Dodirnite **PIN** ili **Lozinka**.
3. Pročitajte instrukcije i u skladu sa njima završite podešavanje svog PIN-a ili lozinke.

Otključavanje ekrana pomoću PIN-a ili lozinke

1. Pritisnite **Taster za uključivanje** da biste aktivirali ekran.
2. Prevucite u vrh ekrana ikonicu sa strelicom.
3. Unesite podešeni PIN ili lozinku.


Isključivanje zaštite zaključavanjem ekrana

Kreirani šablon, PIN ili lozinku za otključavanje možete da isključite na sledeći način.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Zaštita > Promeni zaključavanje ekrana.**
2. Opišite šablon za otključavanje ili unesite kreirani PIN ili lozinku.
3. Dodirnite **Ništa**.

Zaštita SIM kartice pomoću PIN-a


Svaka SIM kartica ima svoj PIN. Prvobitni PIN dobijate od svog mobilnog operatera uz karticu. Najbolje bi bilo da SIM karticu zaključate odmah po njenom dobijanju.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Zaštita** > **Podešavanje zaključavanja SIM kartice**.
2. Označite polje **Zaključaj SIM karticu**.
3. Unesite PIN koji ste dobili i dodirnite **OK**.

SAVET: Ako više puta nego što je dozvoljeno unesete pogrešan PIN SIM kartice, SIM kartica će se zaključati i nećete moći da pristupite mobilnoj mreži. Obratite se svom operateru da vam da ključ za otključavanje PIN-a (PUK) kako biste SIM karticu vratili u upotrebu.

Promena PIN-a SIM kartice


Dobijeni PIN možete da promenite u PIN koji će vam biti lakši za pamćenje ili drugima teži za pogađanje.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Zaštita** > **Podešavanje zaključavanja SIM kartice**.
2. Proverite da li ste štriklirali polje **Zaključaj SIM karticu**.
3. Dodirnite **Promeni PIN SIM-a**.

Podešavanje memorije za akreditive


Ovo podešavanje vam omogućava da izaberete aplikacije koje će pristupati zaštićenim sertifikatima i drugim akreditivima.

Aktiviranje zaštićenih akreditiva


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Zaštita**.
2. Dodirnite **Podesi lozinku** i kreirajte lozinku za zaštićene akreditive.
3. Označite polje **Koristi zaštićene akreditive**.

SAVET: Takođe možete da instalirate šifrovane sertifikate sa svoje microSD kartice.

Brisanje zaštićenih akreditiva

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Zaštita**.
2. Označite **Obriši memoriju** kako biste obrisali akreditive.

Upravljanje memorijom telefona

Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja > Memorija**.

Tu možete da pogledate informacije o prostoru na microSD kartici i o prostoru u memoriji telefona.

- **Demontiraj SD karticu:** Da demontirate karticu kako biste mogli da je bezbedno izvadite ne morajući pri tom

da isključujete telefon.


- **Obriši SD karticu:** Da obrišete sve podatke sa svoje memorijske kartice.

Privatnost: Vraćanje fabričkih podešavanja


Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanje** > **Privatnost** > **Resetovanje fabričkih podešavanja** > **Resetovanje telefona** > **Obriši sve.**

UPOZORENJE: Sve vaše lične informacije i preuzete aplikacije biće obrisane iz vašeg telefona ako ga resetujete.


Aplikacije

Pritisnite **Taster za početni ekran**  > **Podešavanja** > **Aplikacije.**


Instaliranje aplikacije

Možete da instalirate aplikaciju sa Android Market-a (**Taster za početni ekran** >  > **Market**).

Takođe možete instalirati aplikaciju koja ne potiče sa Market-a, ako ste prethodno omogućili instalaciju takvih aplikacija. Proverite da li je aplikacija koju ste označili namenjena za vaš telefon i vrstu procesora pre nego što je instalirate.

1. Kopirajte aplikacijski fajl na svoju microSD memorijsku karticu i ubacite karticu u telefon.
2. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Menadžer fajlova**, pa otvorite folder u kom se nalazi aplikacijski fajl.
3. Dodirnite fajl da biste pokrenuli njegovu instalaciju.
4. Pročitajte uputstvo za instalaciju koje ste dobili uz aplikaciju i završite instalaciju pridržavajući se uputstva.


Uklanjanje aplikacije

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
2. Izaberite aplikaciju koju želite da obrišete.
3. Dodirnite **Deinstaliraj** i **OK** da to potvrdite.

Premeštanje aplikacije

Ako vam je memorija telefona puna, preuzete i instalirane aplikacije možete da prebacite sa telefona na microSD karticu. Aplikacije takođe možete da prebacite u telefon ako na microSD kartici počne da vam ponestaje mesta.


NAPOMENA: Ne mogu se sve aplikacije prebaciti u telefon ili na microSD karticu.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
2. Na jezičku **Preuzeto** kliknite na aplikaciju koju želite da

premestite.


Ostala podešavanja

Glasovni unos i produkcija govora

Opcije pretvaranja teksta u govor i prepoznavanja govora možete da podesite pritiskajući **Taster za meni** >  > **Podešavanja** > **Glasovni unos i produkcija govora**.


NAPOMENA: Da biste koristili funkciju pretvaranja teksta u govor, morate da sa Interneta preuzmete glasovne podatke.

Dostupnost





Opcije dostupnosti za aplikacije koje zahtevaju dostupnost možete da konfigurišete tako što ćete dodimuti **Taster za početni ekran** >  > **Podešavanja** > **Dostupnost**.

Druge aplikacije

Časovnik


1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Alarmi**.
2. Dodirnite podrazumevani alarm da biste konfigurisali njega. Ili, da biste kreirali novi alarm, dodirnite **Taster za meni** > **Dodaj alarm**.

Kada koristite časovnik, na raspolaganju su vam sledeće funkcije:

- Kliknite na  da biste ušli na ekran alarma.
 - Kliknite na  da biste pristupili albumu.
 - Kliknite na  da biste pokrenuli muzički plejer.
 - Kliknite na  da biste se vratili na ekran režima pripravnosti.
3. Označite polje **Uključi alarm** i podesite opcije alarma.

Kalkulator

Pomoću ovog telefona možete da vršite jednostavna matematička računanja.

1. Pritisnite **Taster za početni ekran** >  > **Kalkulator**.
2. Kliknite na dugme kojim je na prikazanom kalkulatoru reprezentovana odgovarajuća matematička operacija.

SAVET: Za složenije matematičke operacije dodirnite **Taster za meni** > **Napredni panel**.